

ER-380F

Manual de Operación y Programación

ATENCIÓN

El producto que acaba de adquirir contiene una batería de Ni-MH recargable. Esta batería se puede reciclar. Al final de su vida útil, bajo varias leyes estatales y locales, puede ser ilegal desecharla en el sistema sanitario municipal. Consulta a las autoridades especializadas en deshechos sólidos para detalles sobre reciclaje o deshecho apropiado.

ADVERTENCIA

Este es un producto clase A. En un ambiente domestico el producto puede causar interferencia con radio, en tal caso el usuario deberá tomar las medidas necesarios.

PRECAUCIÓN

Siguiendo estas recomendaciones de seguridad, el mantenimiento y precauciones de ESD para prevenir daño y de protegerlo contra peligros potenciales tales como choque eléctrico.

1-1 Precauciones de Seguridad

- Esté seguro que todos los dispositivos protectores incorporados están substituidos. Restaure cualquier protector que falte.
- Cuando se reinstala el chasis y sus ensambles, estar seguro de restaurar todos los dispositivos protectores, perillas de control no-metálicas y las cubiertas del compartimiento.
- Cerciorarse de no haber aberturas en el gabinete con las cuales la gente particularmente niños puedan insertar los dedos y entrar en contacto con voltajes peligrosos. Tales aberturas incluyen ranuras excesivamente anchas de la ventilación del gabinete y las cubiertas y los cajones incorrectamente ensamblados.
- 4. Advertencia de Alteración del Diseño: Nunca altérese o agregue al diseño mecánico o eléctrico del SECR. Las alteraciones desautorizadas pudieron crear un peligro de seguridad. También, cualquier cambio de diseño o alguna adición anulará la garantía de fábrica.
- 5. Los componentes, las piezas y el cableado que aparecen haberse recalentado o que se dañan de otra manera se deben sustituir por las piezas que resuelven las especificaciones originales. Determine la causa del daño o del recalentamiento y corrija siempre cualquier peligro potencial.

- 6. Observe el vestido original del plomo, especialmente cerca de las áreas siguientes: bordes agudos, y especialmente Corriente Alterna y las fuentes de alto voltaje. Examine siempre para saber si hay cableado pellizcado, fuera de lugar, o raído. No cambie el espaciamiento entre los componentes y el tablero de circuito impreso. Revise el cable de la corriente alterna para saber si hay daño. Cerciórese de que las pistas y los componentes no tocan piezas calientes.
 - Aviso de Seguridad del Producto:

Algunas piezas eléctricas y mecánicas tienen características especialmente relativas a la seguridad, que no son obvias a la inspección visual. Estas características de seguridad y la protección que brindan pudieron ser perdidas si el componente del reemplazo diferencia del original - incluso si el reemplazo tiene clasificación para un voltaje, un voltaje, etc. más altos. Los componentes que son críticos para la seguridad son indicados en el esquema circular sombreando, () o (). Utilice los componentes del reemplazo que tienen las mismas características, especialmente para las especificaciones de la resistencia de llama y de la fuerza dieléctrica. Una pieza de cambio que no tenga las mismas características de seguridad que la original puede crear choque, fuego u otros peligros.

PRECAUCIÓN

Peligro de explosión si la batería se substituye incorrectamente. Substituya solamente por el mismo o el tipo equivalente recomendado por el fabricante. Disponga de las baterías usadas según las instrucciones de los fabricantes.

1-2 Precauciones De Mantenimiento

ADVERTENCIA: Primero leer la sección de Precaución de Seguridad de este manual. Si por algún imprevisto se crea un conflicto entre el mantenimiento y las medidas de seguridad, siga siempre las medidas de seguridad. ADVERTENCIA: Un condensador electrolítico instalado con la polaridad incorrecta puede estallar.

- 1. Las precauciones de mantenimiento se imprimen en el gabinete. Sígalas.
- 2. Desenchufe siempre el cable de la corriente alterna de las unidades de la fuente de la corriente alterna antes de: (a) Quitar o reinstalar cualquier componente o la desconexión del montaje (b) desconectar un enchufe o un conectador eléctrico (c) conectar algún componente de prueba en paralelo con un condensador electrolítico.
- 3. Algunos componentes se levantan sobre el tablero de circuito impreso para seguridad. Un tubo o una cinta del aislamiento se utiliza en algunas ocasiones. El cableado interno se afianza con abrazadera para prevenir el contacto con los componentes calientes. Reinstale todos los elementos a su posición original.
- 4. Después de mantenimiento, compruebe siempre que los tornillos, los componentes y el cableado se han reinstalado correctamente. Cerciórese de que la parte que rodea la mantenida no haya sido dañada.

- 5. Compruebe el aislamiento entre las láminas del enchufe de la CA y las piezas conductoras accesibles (ejemplos: paneles del metal y terminales de entrada).
- 6. Procedimiento de Prueba de Aislamiento:
 Desconecte el cable eléctrico de la fuente de la CA y gire el interruptor. Conecte un medidor de la resistencia del aislamiento (500V) con las láminas del enchufe de la CA. La resistencia del aislamiento entre cada lámina del enchufe de la CA y de las piezas conductoras accesibles (véase arriba) debe ser mayor de 1 megohmio.
- 7. Nunca derrote cualquiera de los dispositivos de seguridad del voltaje de B+. No aplique la corriente alterna a la unidad (o a cualquiera de sus ensambles) a menos que todos los disipadores de calor de estado sólido estén instalados correctamente.
- 8. Conecte siempre la tierra de los instrumentos al chasis antes de conectar la terminal positiva; quite siempre al último la terminal de tierra de los instrumentos.

1-3 Precauciones para los dispositivos electrostático sensibles (ESDs)

- 1. Algunos dispositivos (de estado sólido) del semiconductor son dañados fácilmente por electricidad estática. Tales componentes se llaman dispositivos electrostática mente sensible (ESDs); los ejemplos incluyen los circuitos integrados y algunos transistores del efecto de campo. Las técnicas siguientes reducirán la ocurrencia del daño componente causada por electricidad estática.
- 2. Inmediatamente antes de manejar cualquier componente semiconductor, drene la carga electrostática de su cuerpo tocando una tierra. Alternativamente, use un dispositivo de muñeca que descarga. (Sea seguro quitarlo antes de aplicar energía esto es una precaución de la descarga eléctrica).
- 3. Después de quitar algún ESD, póngala en una superficie conductora tal como papel de aluminio para prevenir la acumulación de la carga electrostática.
- 4. No utilice los productos químicos propulsados por freón. Éstos pueden generar las cargas eléctricas que dañan ESDs.
- 5. Solamente utilice puntas de cautín con tierra al soldar o desoldando ESDs.

- 6. Utilice solamente un dispositivo antiestático del retiro de la soldadura. Muchos dispositivos del retiro de soldadura no se clasifican como antiestáticos; éstos pueden acumular la suficiente carga eléctrica para dañar ESDs
- 7. Cuando reemplace un ESD no se debe de sacar de su paquete protector hasta que usted es listo instalarlo. La mayoría de los reemplazos de ESDs se empaquetan con las terminales que son puestos en cortocircuito eléctricamente juntos por la espuma conductora, el papel de aluminio u otros materiales conductores.
- 8. Inmediatamente antes de quitar el material protector de las terminales de un reemplazo ESD, toque el material protector al chasis o circule a los ensamblajes en donde el dispositivo será instalado.
- 9. Reduzca al mínimo los movimientos del cuerpo al manejar el reemplazo desempaquetado ESDs. Los movimientos tales como ropas que cepillan junto, o levantando un pie de un piso alfombrado pueden generar bastante electricidad estática para dañar un ESD.

Contenido

Comenzando	7
Accesorios	7
Instalando el Papel	
Características y Funciones Básicas	
Hardware Estándar	
Características del Software	8
Exhibidor	8
Tabla de errores	9
Control de Cerradura	
Teclado	12
Operaciones Fiscales	12
Reporte Fiscal	12
Fiscalización	
Registro	14
č	
Instrucciones de Operación	15
Descripción del Funcionamiento del Teclado	
Entrada y salida de Empleado	
Entrada Directa	
Entrada con Clave	18
Salida	18
Función de Calculadora	19
Ingreso de Artículos	20
Abrir Entrada de Departamento	20
Departamento Preestablecido	20
Abrir Entrada Repetida de Departamento	20
Departamento de Multiplicación	
Departamento de Multiplicación con Punto Decimal	21
Precio Dividido (Departmento)	22
Teclado de un solo Artículo PLU	22
Abrir Código de Entrada PLU	23
Predeterminar Entrada de Código de Precio PLU	23
Multiplicación de Código de Ingreso PLU	
Multiplicación de Código de Ingreso PLU con decimal	24
Entrada de Código PLU para Precio	24
Modificador de Teclado	25
Teclas de Nivel de Precios	26
MERMA	27
Teclas de Operación de Porcentajes	
Predeterminar Descuento de Porcentaje a Algún Artículo	28
Ingrese un Porcentaje de Descuento a un Artículo	
Porcentaje en Venta Total	
Cancelaciones y Correcciones	
Corrección de Error (Cancelar último artículo)	30
Cancela Artículo Anterior	30
Cancelación	31

	Operaciones de No Venta	32
	Abrir Cajón	32
	Número de referencia	32
	Operaciones de Recibo en Cuenta	33
	Operaciones de Pago PROVEDORES	34
	Subtotalizando una Venta	34
	Totalizando y Sirviendo	35
	Totalizando una Venta en Efectivo	35
	Totalizando una venta en cheque	35
	Sirviendo una Venta en Efectivo	35
	Sirviendo Venta en Cheque	
	Totalizando una venta a CREDITO	36
	Sirviendo una Venta a CREDITO	37
	Cobro de Cheque	37
	Servicio Dividido	38
	Cambio de Servicio	38
	Conversión de Moneda	39
	Manejo de MESA	40
	Abriendo una CUENTA	40
	Adicionando una cuenta	41
	Imprimiendo una CUENTA	
	Pagando una Cuenta	
	Entrada Directa de Báscula	43
	ENTRADA DE PESO TARA	43
	Entrada Manual de Peso de Tare	44
	Entrada Manual de Peso	44
Modo	X	45
	Introducción	45
	Leer Menú	
	Reportes X	
	Hacer un Reporte – Instrucciones Generales	
	Tabla de Reporte	
	Declaración de Efectivo	
	Operación A.E.	
Modo	o Z	50
	Descripción	50
	Reporte fiscal diario.	
	Leer Menú	
	Reportes Z	
	Generando un Reporte – Instrucciones Generales	
	Reiniciar E.J	
	Modo PC en Línea	
Progr	amación en Modo de Servicios	52
	Descripción	52
	Leer Menú	
	Información EPROM	
	Memoria Limpia	
	Asignación de Memoria	
	Programa de Asignación de Funciones de Tecla	
	Códigos de Funciones de Teclas	
	Opciones de Puerto RS232C	
	Operation de 1 della Rozoze	
	Clear PI II File	60
	Clear PLU File	

ogramando Modo de Programar	61
Leer Menú	61
Programación Predeterminada	61
Métodos de Programación Descriptor	62
Código Descriptor	62
Programación de Departamento	63
Programa 100 – Programando Estado Departamento	64
Programa 110 – Programacion de Precio/HALO en Departamento	65
Programa 120 – Programando Descriptor Departamento	
Programa 130 – Asignación de Grupo de Departamento	
Programación de CODIGOS	
Programa 100 – Programación del Estado Codigos	
Programa 110 – Programación de Precio/HALO Codigos	
Programa 120 – Programando Descriptor Codigos	
Programa 130 – Asignación de Codigos a Grupos	
Programa 140 – Programa de cantidad de Inventario Codigos	
Programa 150 – Programando Enlace Codigos	
Programa 200 – Programando Borrar Codigos	
Programando Grupos	
Programando descriptor a Grupos	
Programando Impuesto	
Programa de tarifa de Impuesto Directo	
Programando Opciones de Sistema	75
Programación de Opciones de Impresora	
Programación de Funciones de Teclas	
Programa 70 – Opciones de Función de Teclas	
Programa 80 – Descritpor de Función de Teclas	
Programa 90 Función de Tecla HALO	
AGREGAR CUENTA – Programas de función de Teclas	
CANCELACIÓN – Programas de Función de Teclas	
EFECTIVO – Programas de Función de Teclas	
Credito 1-8 – Programa de Función de Teclas	
CHEQUE – Programas de Función de Teclas	
CAMBIO CHEQUE – Programas de Función de Teclas	
ENDOSE DE CHEQUE Programas de Función de teclas	
CUENTA # – Programas Función de Teclado	
CONVERSION DE MONEDA – Programa de Función de Teclas	
AUTOPAGO / PARA AQUI/ PARA LLEVAR – Programas para func	
CORRECCION – Programas de Función de Teclas	
INVITADO O PERSONAS – Programa de Función de Teclas	
#/NO VENTA – Programa de Función de Teclas	
#/NO VENTA – Programa de Puncion de Tectas	90
MODIFICADOD 1.5 Drogramas de Función de Tacles	0.1
MODIFICADOR 1-5 – Programas de Función de Teclas	
PAGOS PROVED. 1-3 – Programa de Función de Teclas	
CONSULTA DE PRECIO – Programa para Función de Tecla	
IMPRIMA CUENTA – Programa de Función de Teclas	
ABONO A CUENTA1-3 – Programa de Función de Teclas	
SUBTOTAL – Programa de Función de Teclas	
BÁSCULA - Function Key Programs	
SERVICIO – Programa de Función de Teclas	
MESA – Programa función de teclas	
TARA – Programa de Función de Teclas	
PROPINA – Programa de funcion de tecla	
ANULAR – Programa de Función de Teclas	
MERMA – Programa de Función de Tecla	
VALIDACIÓN – Programa de Función de Teclas	
%1- %5 – Programa de Función de Tecla	99

Programación de Cajero	100
Programa 70 – Programando Estado	100
Programa 80 – Programando Descriptor de cajero	101
Programación Miscelánea	102
Programación Logo Descriptor	102
Programación de Fecha y Hora	
Programación de Secuencia de teclas Macro	106
Programando Báscula para peso Tara	107
Programación del número de máquina	
Programar Limite de cambio de cheque	
Programa de Limite en cajón	
Exploraciones Programadas	

Comenzando

Accesorios

- 1 rollo de papel
- 2 juegos de llaves de control,
- Manual de Operación y de Programa.

Instalando el Papel

- 1. Remover la cubierta de la Impresora.
- 2. Empuje la palanca azul del casquillo y después levante hasta abierto la cubierta de papel
- 3. Asegúrese de que el papel se esté alimentando desde el fondo del rodillo.
- 4. Ponga el borde principal del papel sobre la impresora
- 5. Cierre la cubierta de papel lentamente hasta que se trabe firmemente
- 6. Pasar el borde principal del papel a través de la ranura el cortador. Cortar exceso del papel. Ponga la cubierta de la impresora.
- 7. Si usted desea utilizar la impresora para imprimir un diario de ventas, inserte el papel en el carrete de papel. Enrolle dando dos o tres vueltas alrededor del eje del carrete e instale el carrete en el montaje.

Características y Funciones Básicas

Hardware Estándar

- Diez exhibidores en posición frontal y uno más en la parte posterior.
- 1 Impresora Térmica de 32 columnas con un mecanismo de tirar e imprimir.
- Cajón robusto de metal para efectivo con el porta Moneda desprendible, de 4 billetes y 8 porta monedas.
- Control de Cerradura de 6 posiciones.
- Exhibidor o pantalla LCD para clientes de 2 lineas de 20 caracteres.
- 2 Puertos de comunicación: 1RS-232C.

Características del Software

- Hasta 3 niveles para cada CODIGO.
- Hasta 5 llaves para modificar el CODIGO.
- 1000 Cerraduras de Precio (PLUs) para abrir o cambiar registro de artículos.
- Descriptores programables de 12 caracteres para CODIGOS y funciones.
- Max. 99 Grupos en total de CODIGOS.
- Max . 99 reportes separados para vendedores.
- Operación Fiscal

Exhibidor

Pantalla Operador

La *ER-380F* viene con pantalla LCD de 2 líneas, de 20 caracteres por línea. La pantalla cuenta con luz de fondo para mejor visibilidad.

Cuando la posición de la llave esta en OFF, la caja no puede ser operada. Cuando la llave esta en REG, VOID, X, Z, PGM o posición SM indicara el mensaje de la posición, cuando aparezca el mensaje "CERRADO". Deberá ingresar el empleado para quitar el mensaje "CERRADO" para iniciar operaciones.

REG



Ejemplo pantalla Operador

♦ Indicar **10.00** – **PLU117** para registrar el PLU117

PLU117	
1	10.00

♦ Indique **50.00** – **EFECTIVO** para cobrar la venta

TOTAL	50.00
CAMBIO	40.00

Mensaje de error en pantalla

ATENCION!
ERROR SECUENCIA

E0	SEQUENCIA ERROR	E35	REQ. TECLA SUBTOTAL
E1	CODIGO LISTO	E36	CUENTA ABIERTA
E2	COD. SIN INFORMACION	E37	REQ. CLAVE DE CAJERO
E3	COD. ERROR DE COMANDO	E38	LIMITE MAX
E4	COD. ERROR DE MEMORIA	E39	METE EL # DE REGISTRADORA
E5	TIEMPO O FECHA INVALIDO	E40	ARCHIVO NO CONCUERDA
E 6	CIERRA EL CAJON	E41	A. E. MEMORIA LLENA
E 7	SOBREPASA LIMITE	E42	NO CAJON
E8	FALTA	E43	NO NIVEL DE PRECIOS
E9	REQ. # DE REFERENCIA	E44	ERROR CAMBIO DE MONEDAS
E10	REQ. FUNC. AÑADE CUENTA	E45	NO CANCELACION PLU ARTICULO
E11	REQ. ENTRADA CONDIMENT	E46	ERROR CUENTA DE PERSONAS
E12	REQ. ENTRADA DE BASCULA	E47	DETERMINA PUERTO COMM.
E13	REQ.P/AQUI/AUTOPAGO/LLEVAR FUNC.	E48	REQ. VALOR PREDETERMINADO
E14	NO CUENTA ABIERTA	E49	REQ. VALOR ABIERTO
E15	LIMITE DE CAJON	E50	REQ. ENTRADA DE CANTIDAD
E16	ALARMA DE CAJON ABIERTO	E51	REQ. PESO MANUAL
E17	REQ. NO. PERSONAS	E52	FUNCION INVALIDA
E18	ERROR EN BASCULA	E53	REQ. NUMERO DE MESA
E19	ERROR PROPINA	E54	REQ. BALANCE
E20	NO. DE VENDEDOR NO CORRECTO	E55	REQ. # CUENTA
E21	REQ. COND ENTRADA PRINCIPAL	E56	NO COINCIDE EL DIGITO
E22	OBLIGATORIO No. DE TARA	E57	MESA NO LISTA
E23	MESA NO ABIERTA	E58	ENTRA NO. CUENTA
E24	REQ. DECLARACION DE EFECTIVO	E59	IRC NO PROGRAMADA
E25	TIEMPO ACABADO	E60	MEMORIA COD. LLENA
E26	FUERA DE LINEA	E61	EMPLEADO INCORRECTO
E27	REQ. ENDORSE DE CHEQUE	E62	SELECCIONA MAQ. SOLA
E28	NO HAY VENDEDOR	E63	COD. SIN INVENTARIO
E29	ERR ESTADO FUNC.	E64	CIERRA TODAS LAS CTAS
E30	ALM. INT. DE LA CONSOL. EXCESIVO	E65	CANT. ENTRADA SOBREPASO
E31	ERROR DE CAJERO	E66	TAMAÑA DE PLU EXCESIVO
E32	IRC NO MAQUINA	E67	ERROR DE ENLACE
E33	IRC NO LISTA	E68	FUNCION INACTIVA

E34	IRC ERROR		
FE0	ERROR DE SECUENCIA	FE11	ERR RAM
FE1	ERROR MODO DE CLAVE	FE12	REQ. DECALARACON
FE2	ERROR DE CALCULO	FE13	A.E. LLENA
FE3	ERROR FECHA	FE14	NO CAJERO
FE4	REVIZA ERROR DE SUMA	FE15	ADICIONA REVICION
FE5	REQ. REPORTE Z	FE21	MODO FISCAL
FE6	NO COINCIDE CLAVE FISCAL	FE22	ERROR ESCRITURA FISCAL
FE7	ERROR PROGRAMA DE FECHA	FE23	NO MODO FISCAL
FE8	REQ. PASE DE IMPUESTOS	FE24	BLOQUEADO
FE9	MAS DE 24 HORAS	FE90	CAMBIO DE EPROM
FE10	REQ.FISCAL	FE99	PASE SERIAL
PER	NO HAY PAPEL IMPRESORA RECIBO	SPE	ERROR PAPEL IMPRESORA EXT.
PCO	CUBIERTA IMPRESORA ABIERTA	SPC	CAMBIO PAPEL IMPRESORA EXT.
EJF	MEMORIA AUDIT. ELECT. LLENA		
===	===== ENTRA CALVE DE SISTEMA		

ENTRA CALVE DE SISTEMA


ERROR EN CONEXION FISCAL

REVIZA INFORMACION

=== ds === MEMORIA LIMPIA O INTERRUPTORES ENCENDIDOS.

Control de Cerradura

El Control de Cerradura tiene 7 posiciones, acezadas con 5 teclas. Cada ECR es enviada con dos juegos completes de llaves.

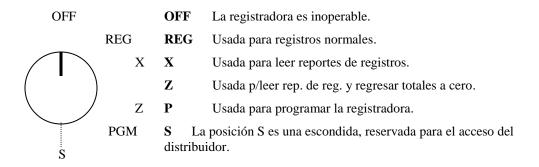

Antes de hacer alguna operación en modo de Registro, un cajero tiene que entrar.

Ver "Entrada y salida de empleados" para descripción de de operaciones de cajeros..


Llaves de Control

El *ER-380F* incluye dos juegos de llaves que pueden ser utilizados para accesar las siguientes posiciones en la cerradura.


LLAVE Posiciones Accesibles	
REG	APAGADO, REG
Z	APAG, REG, X, Z
P	APAG, REG, X, Z, P
С	TODAS LAS POSICIONES

Nota: Las llaves pueden ser removidas de la cerradura en la posición OFF o REG.

Teclado

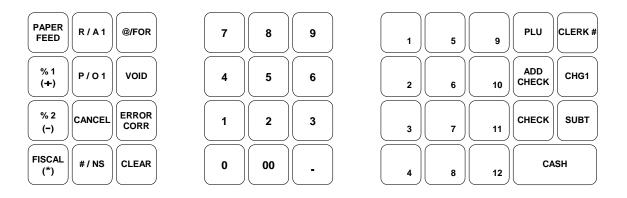

Nota: Teclas para calculadora y operaciones Fiscales.

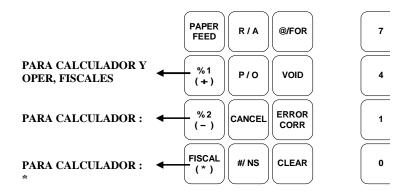


Operaciones Fiscales

Reporte Fiscal

- 1. Dé vuelta a la cerradura del control a la posición de X.
- 2. Presione 4, después la tecla EFECTIVO.



- 3. Seleccione Día o contador Z. SI quiere imprimir"Suma Solamente, presione la tecla @/POR antes:
 - Para 1 día.



• Presione el primer reporte y el último reporte.




Nota) Los reportes Fiscales deberán ser impresos después del reporte financiero Z.

Fiscalización

Importante: no olvide verificar que la hora y la fecha estén correctos antes de iniciar con la fiscalización


- 1. De vuelta a la cerradura de control a la posición P.
- 2. Para iniciar el programa, ingrese 1 0 0, presione la tecla FISCAL.



3. Ingrese el No. de serie (7 digitos) y presione EFECTIVO



4.- Ingrese el logotipo comercial ($N\ O\ S$) (3 digitos) y presione EFECTIVO.



5.- Ingrese 9999 para grabar la fecha de instalación y presione EFECTIVO.



6.- presione FISCAL para finalizar la programacion




Registro

- 1. De vuelta a la cerradura de control a la posición P.
- 2. Ingresa, 2 0 0 y la tecla FISCAL.



3. Ingrese Número de R.F.C. (14 caracteres) y presione la tecla **EFECTIVO**.



Hasta 14 caracteres

4. Presione **FISCAL** para finalizar el programa.



Nota) Si desea cambiar "Registro", usted debe imprimir el reporte financiero Z primero.

• Leer Información Fiscal.

Para leer Información Fiscal, ingrese $\ 1\ 0\ 0\ 0$ y presione FISCAL .



Instrucciones de Operación

Descripción del Funcionamiento del Teclado

Las teclas están enlistadas en orden alfabético. Algunas de las teclas descritas abajo no están incluidas en el teclado predeterminado. Ver "Programa de Asignación de Teclas" para añadir o cambiar teclas programables.

Lectura del Teclado	Descripción
#/NO VENTA	Usado como una tecla no aditiva para imprimir una entrada de hasta 8 dígitos en el recibo y en el diario. Esta entrada no sumará nada a la venta total. La tecla #/NS es también usada para abrir el cajón de la registradora sin hacer venta.
X/HORA	Usada para multiplicar una cantidad de artículos, o calcular precio dividido en entradas PLU.
00, 0-9, Decimal	Usada para ingresar números en REG , X , Z , o en posiciones P . El numero decimal es usado para multiplicación decimal o en báscula, cuando se ingresan descuentos porcentuales fraccionarios, o cuando se programa la tarifa fraccionaria de impuesto. No usarse la tecla decimal cuando se ingresan cantidades al PLU.
AGREGAR CUENTA	Usada para combinar dos charolas individuales (en una situación de cafetería) que será pagado junto. Cada Subtotal de charola puede avanzar el número consecutivo, dependiendo del programa.
CANCELAR	Cancela alguna transacción sin poner a fecha el PLU, o totales en teclas de funciones. Las funciones de cancelación solo pueden ser usadas antes de atender. Ya que empiezas a atender las funciones de cancelación no pueden ser utilizadas. La Tecla CANCEL corrige los totales apropiados y contadores y el reporte financiero graba el total de cancelaciones hechas.
EFECTIVO	Calcula el total de venta, incluyendo el impuesto, finalice la venta y abre el cajón de la registradora. El cambio se puede mostrar marcando una cantidad antes de presionar EFEC. Solamente se abrirá el cajón si la cantidad recibida es igual o más grande a la de la venta total. Atención en el puesto esta disponible si se necesita un segundo calculo. Reingresar la cantidad recibida y presiona EFEC para mostrar la nueva computación hecha. Presiona la tecla EFEC por segunda vez para crear otro recibo, (hasta 200 líneas) cuando la opción de recibo on/off esta en OFF.

CHEQUE	Usada para finalizar ventas de cheque. Calcula la venta total incluyendo impuesto, finaliza la venta y abre el cajón. Muestra el cambio si se ingresa una cantidad antes de presionar la tecla CHEQUE . El cajón de efectivo se abrirá
	solo si la cantidad recibida es igual o mayor a la de la venta total. El cambio que se entregue será sustraído del total del efectivo en el cajón.

CAMBIO DE CHEQUE	Usada para cambiar un cheque por efectivo. Los totales de Efectivo dentro del cajón y cheque en cajón son ajustados.
ENDORSE	Usado para imprimir algún mensaje en cheque o en algún talón opcional.
CREDITO(1-8)	Usada para finalizar venta cargada. Calcula la venta total, incluyendo impuesto, finaliza la venta y abre el cajón de registradora. Dar cambio esta autorizado, ingresando la cantidad antes de presionar la tecla CREDITO . El cajón solo se abrirá si la cantidad recibida es igual o mayor del total de la venta. El cambio que se dará será sustraído del total de efectivo en caja.
CUENTA#	La tecla de CUENTA # es usada para iniciar un Nuevo balance o accesar uno existente o articulizar algún billete. El número de rastreo de Cheque que es ingresado manualmente puede fijarse como un largo de 1 a 9 dígitos. Numero de rastreo de cheque asignado iniciará automáticamente con el #1. Cheques existentes pueden ser accesados presionando el numero de rastreo de cheque y presionando la tecla CUENTA #.
BORRAR	Usada para borrar entradas hechas en el teclado numérico de 10 dígitos o por la tecla X/HORA antes de que sean impresas. También usada para borrar condiciones de error.
VENDEDOR o CAJERO	La registradora no operará en modo de registradora hasta que un cajero sea asignado. La asignación de un cajero es completada por una clave directa o secreta. Todas las entradas hechas en la registradora reportarán a una de los 15 cajeros totales. Cuando un cajero ha ingresado, todas las entradas siguientes, sumarán a ese cajero hasta que otro cajero tenga entrada. No obstante, ningún cajero puede ser cambiado a la mitad de alguna transacción. Para darle salida al cajero, y mostrando en el exhibidor la palabra "Cerrado", ingresar 0 (cero), después la tecla VENDEDOR . Esto deshabilita la registradora hasta que llegue otro cajero. El cajero primero debe salir antes de que otro pueda ingresar.
MONEDA EXTRANJERA 1- 4	La función de conversión de moneda, esta disponible después de un subtotal, convierte y exhibe el Nuevo subtotal a un tipo de cambio ya programado. Se puede seguir atendiendo después de utilizar la opción de conversión de moneda. El cambió es calculado e impreso en moneda casera. La cantidad de moneda extranjera recibida es guardada en un total separado en el reporte financiero, pero no es añadido al total del cajón.
PARA AQUI AUTO PAGO PARA LLEVAR	Éstas son Funciones Subtotales. En áreas que tienen diferentes reglas de impuestos por comer dentro, o para llevar, cada tecla puede ser programada para que automáticamente cargue o no cargue impuestos. La s ventas no pueden ser divididas entre cada tecla.
CORRECCION	Use para corregir la última entrada. La tecla de CORRECCION corrige los totales y contadores correctos.

# PERSONAS o INVITADO	Usada para ingresar la cuenta de invitados servido como parte de una lista de invitados.	
MACRO 1-10	Teclas Macro pueden ser programadas para grabar,, y después llevar a cabo, hasta 50 golpes de teclado. Por ejemplo, una tecla macro puede activarse para atender (predeterminar atender) una moneda común, como \$5 en la tecla cash.	
MODIFICADORES 1-5	La tecla Modifier altera el siguiente PLU registrado, ya sea cambiando el numero código del PLU para que otro artículo sea registrado, o adicionando el descriptor modificado.	
BALANCE PREVIO	Usar esta opción para auto pago	
PAGOS PROVEDORES 1-3	Usada para grabar dinero sacado de la registradora para pagar facturas, etc. La cantidad pagada se resta del total en el cajón. Estos pagos son solamente autorizados fuera de ventas.	
% 1 - 5	Hasta 5 teclas de % se puede poner en un teclado. Cada tecla de % es preparada	

	con una función específica, como descuento o aumento en un artículo o en venta total. El rango de porcentaje puede ser metido o programado o pueden ser programadas con una cantidad negativa, como teclas de cupones. Una tecla de porcentaje puede ser puesta para aceptar propinas.	
CODIGO	La tecla CODIGO es usada para cerrar un precio por entrada de número. PLU's también pueden ser programas abiertos o predispuestos, también positivos y negativos.	
IMPRIMA CUENTA	Usado para imprimir una CUENTA de invitado. El cheque puede imprimirse en una impresora opcional (RS-232C), o impreso en la impresora de recibos. La tecla de IMPRIMA CUENTA puede ponerse para dar servicio automático a una CUENTA.	
AVANCE RECIBO	Avanza el papel de recibo en línea o continuamente hasta que se suelte la tecla.	
RECIBIDO A CUENTA 1-3	La tecla R/A (recibido a cuenta) es usada para grabar préstamos a cajas, o pagos recibidos fuera de ventas. El cajón se abrirá. La cantidad recibida se sumará al total de efectivo en el cajón.	
BASCULA	Usada para entradas de peso. Cuando una bascula es añadida, presionar la tecla BASCULA para ver el peso en el exhibidor, luego presiona o ingresa un PLU para multiplicarlo por el precio. Cuando una bascula no esta añadida, puedes ingresar el peso manualmente, usando las teclas decimales para fracciones. PLU pueden ser programadas para requerir una entrada por la tecla BASCULA.	
SERVICIO	Se utiliza para finalizar temporalmente un balance previo o transacciones que requieran rastreo en MESAS.	
SUBTOTAL	Exhibe el subtotal de la venta, incluyendo el impuesto, debe ser presionado antes del descuento de ventas o aumento.	
MESA #	Rastrea el balance corriente para una cuenta de invitado o mesa.	
TARA	"Tara" es el peso del contenedor. Si se utiliza la función de bascula, puede predeterminar hasta 5 pesos diferentes de tara. La Tara puede ser restado automáticamente cuando un COD. especifico es registrado, o se puede restar si se pone manualmente y después la tecla TARA .	

IVA (1-4) SHIFT	Cuando presionada ante un PLU, esta tecla invierte el impuesto y convierte a un COD. sin impuesto o viceversa.	
PROPINA	La tecla de PROPINA autoriza una gratificación a algún cliente antes del pago. Esto se resta del efectivo en caja. Puede ser programada como porcentaje o cantidad. Si se programa con porcentaje, la programación de impuestos determina si el porcentaje es calculado en la cantidad neta o después de impuestos.	
ANULAR	Usada para corregir un artículo ingresado anteriormente en la venta. La tecla ANULAR corrige los totales y contadores apropiados. Para corregir el último artículo usar la tecla CORRECCION . Para cancelar operaciones fuera de venta, usar la tecla ANULAR posicionada en la cerradura de control. El reporte financiero graba los totales de cada tipo de cancelación diferente por separado.	
VALIDAR	Presiona la tecla VALIDAR para imprimir en la línea de validación o en algún otro pedazo de papel. Cualquier registro de artículo, descuento o pago puede ser validado. Si se requiere validación después de cierta función, el mensaje SP aparecerá en el exhibidor.	
MERMA	La tecla MERMA autoriza control de inventario contando los artículos los cuales tienen que ser removidos por fecha de caducidad, daños, o errores. Presiona la tecla MERMA antes de ingresar este tipo de artículos, después presiona de nuevo la tecla MERMA para finalizar LA tecla MERMA puede estar bajo control del gerente, y puede requerir la llave para posicionarse en X. esta tecla no esta autorizada a media venta.	
FISCAL	Usa esta función para operaciones Fiscales.	
+,*,-	Usa estas funciones para operaciones de calculadora.	

Entrada y salida de Empleado

Ver "Sistema Opcional de programación", para revisar las opciones del cajero:

• Opción del sistema #3 te autoriza a seleccionar entrada directa o con clave y o quedarte en operaciones sorpresa.

Dependiendo en como tu maquina ha sido programada, la entrada solo se tomará en cuenta al principio del turno o será repetida después de cada transacción, (oper. Sorpresa). SI ha sido programada para cajeros estables, el cajero que entra deberá salir del sistema antes que otro ingrese.

Entrada Directa

Hay dos maneras para dar entrada a los cajeros. Una es ingresar el número del cajero y presionar la tecla VENDEDOR y la otra es ingresar directamente el número del cajero, no tecla.

CAJERO

Entrada con Clave

Para que un cajero entre, presionar la tecla VENDEDOR, su clave y de Nuevo la tecla VENDEDOR.



Salida

Para que un cajero salga, ingresar **0** (Cero) y presionar la tecla VENDEDOR.

Clave de cajero (hasta 8 digitos)

Función de Calculadora

ER-380F tiene funciones de calculadora.

- 1. De vuelta a la cerradura de control a la posición **R**.
- 2. Para iniciar calculadora, ingresar 0, presionar la tecla FISCAL



3. Usa la calculadora. (ver teclado, Pág.. ¡Error! Marcador no definido.)

+	%1
-	%2
*	FISCAL
=	EFEC

4. Presiona la tecla **BORRAR** para finalizar la función de calculadora.



Ingreso de Artículos

Todos los registros en ER-380F son hechos en un PLU o DEPTS abierto o preestablecido.


- En lugar de teclas tradicionales de PLU, algunas DEPT's están localizados directamente en el teclado.
- Cuando mas artículos o categorías son necesitados de los PLUs disponibles en el teclado, pueden ingresar mas registro PLU, ingresando el código PLU y presionando la tecla COD.

Este sistema simplifica los reportes enlistando los artículos (no importando domo son ingresados.

El reporte de COD, mientras reportando para grupos de artículos o categorías, esta disponible desde el reporte del Grupo.

Abrir Entrada de Departamento

 Ingrese una cantidad en el teclado de 10 dígitos. No usar teclas decimales. Por ejemplo, para \$2.99, ingresar:



2. Presiona una tecla de DEPT. por ejemplo, presiona DEPT 1:



RFC:ABC-1234 FECH 01/15/2	56-DEF 003 WED H	DRA 08:33
DEPT1 T1 IVA1 TOTAL EFECTIVO VEND 1	No.000011	\$2.99 \$0.18 \$3.17 \$3.17
SH CP	N	DS 1234567

Departamento Preestablecido

Un DEPT predeterminado registra el precio que estaba previamente programado para ese DEPT. Ver "Programación DEPT" en el capitulo "Programando Modo de Programa" para programar precios preestablecidos.

1. Presiona una tecla DEPT preestablecida. Por ejemplo, presiona DEPT **5**:



	RFC:	ABC-123	456	-DEF		
	FECH	01/15/2	003	WED	HORA	08:33
	DEPT5	5				\$1.29
	TOTAI					\$1.29
	EFECT	OVIT				\$1.29
	VEND	1	No	0.00001	1	00001
	SH					
	CP				NOS	1234567
_						

Abrir Entrada Repetida de Departamento

Abrir o predeterminar un precio DEPT puede ser repetido las veces que sea necesario, presionando el mismo DEPT de Nuevo. Las de veces que se repite muestra en pantalla.

1. Ingrese una cantidad en el teclado numérico. No utilice teclas decimales.



2. <u>Presione</u> una tecla DEPT. Por ejemplo, presione DEPT 1:




3. Para registrar otro artículo exacto como el primero vuelva a presionar.




Departamento de Multiplicación

Cuando varios de los mismos artículos son ingresados en el mismo PLU, puede usar multiplicación. Puede ingresar una cantidad (1 a 999.999) usando la tecla **X/TIME**. puede multiplicar abiertamente o un PLU determinado.

1. Ingresar la cantidad de artículos en compra, presione la tecla **X/HORA** . por ejemplo, ingrese un 4 en el tablero numérico y la tecla **X/HORA** :




2. Ingrese una cantidad en el tablero numérico. No usar teclas decimales. Por ejemplo, para \$1.99, ingresar:



3. Presiona una tecla DEPT. Por ejemplo, presiona DEPT 1:




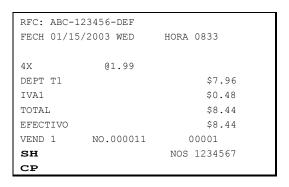

Departamento de Multiplicación con Punto Decimal

Si vendes artículos por peso, o por yarda, puedes multiplicar una fracción de la unidad.

Ingrese la cantidad con punto decimal, presiona X/HORA. por ejemplo, para 3.75 libras de producto, ingresa:



2. Ingrese una cantidad. *No usar cantidad decimal*. Por ejemplo, si el precio es \$.99 por libra, ingrese:



3. Presiona la tecla DEPT, por ejemplo DEPT 1:



RFC:ABC-123456-DEF				
FECH 01/15/200	3 WED	HORA	08:33	
3.75X	@0.99			
DEPT T1			\$3.71	
TAX1			\$0.22	
TOTAL			\$3.93	
EFECTIVO			\$3.9	3
VEND 1	No.000011	L	00001	
SH				
CP		NOS	3 1234567	

Precio Dividido (Departmento)

Cuando articulos tienen precio en grupos, por ejemplo, 3 por \$1.00, puedes ingresar la cantidad comprada y dejar que el registro calcule el precio correcto.

2@3FOR

IVA1

TOTAL EFECTIVO

VEND 1

SH CP

PLU1 T1

RFC :ABC-123456-DEF

@1.00

No.000011

FECH 01/15/2003 WED HORA 08:33

\$0.67

\$0.04

\$0.71

\$0.71

00001

NOS 1234567

1. Ingrese la cantidad comprada, presione **X/HORA**. Por ejemplo, ingrese:



2. Ingrese la cantidad del precio del grupo, presione **X/HORA.** Por ejemplo, si los artículos son 3 por \$1.00, ingrese:



3. Ingrese la cantidad en el teclado, por ejemplo si son 3 por \$1.00, ingrese:



Presione la tecla PLU. Por ejemplo, presiones



Teclado de un solo Artículo PLU

PLUs de un solo artículo, automáticamente el total lo hace como efectivo después del registro. Use PLU de un solo artículo para ventas rápidas de un solo artículo. Por ejemplo si vende boletos de admisión, y toda la venta de boletos son un articulo, puedes usar un PLU abierto o predispuesto. Después de cada registro, el cajón abrirá inmediatamente, y un recibo será impreso por cada transacción. Ver "Programación PLU" en el capítulo "Programando Modo de Programar" para programar un COD de un solo articulo.

1. Presiona la tecla de PLU determinado para un solo (o ingrese un precio y presione la tecla de PLU abierta para un solo artículo). Por ejemplo, presiona, PLU 6:



RFC:ABC-1234	156-DEF		
FECH 01/15/2	2003 WED FE	CH 08:33	
DIVIC		21 00	
PLU6		\$1.29	
TOTAL		\$1.29	
EFECTIVO		\$1.29	
VEND 1	No.000011	00001	
SH			
CP		NOS 1234567	
L			_


Abrir Código de Entrada PLU

Si el Estado PREDETERMINADO de un PLU en una N (no), el PLU operará como uno abierto. Ver Programación PLU en el capitulo "Programando Modo de Programa" para programar un descriptor de PLU y opciones.

1. Ingrese el Numero de PLU, presiones la tecla PLU. Por ejemplo, ingrese:




2. El exhibidor mostrará "Ingrese Precio" o "ENTER PRICE". Ingrese una cantidad en el teclado. *No usar decimales*. Por ejemplo,



3. Presione la tecla **PLU** de Nuevo:




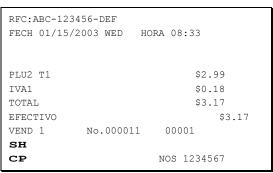

Predeterminar Entrada de Código de Precio PLU

1. Ingrese el numero PLU, presione la tecla PLU. Por ejemplo, ingrese:



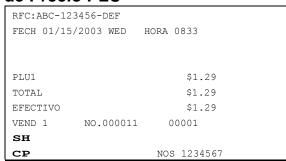


Multiplicación de Código de Ingreso PLU

Cuando varios de los mismos artículos ingresan al mismo PLU, puedes usar multiplicación. Puedes ingresar una cantidad (1 a 999.999) usando la tecla **X/HORA**. Puedes multiplicar PLU abiertos o predeterminados.

1. Ingrese una cantidad de artículos que sean comprados, presione la tecla **X/HORA**. Por ejemplo, ingrese 4 en el tablero numérico y presione **X/HORA**:



2. Ingrese el número de PLU, y la tecla **COD**. Por ejemplo, ingrese:



Multiplicación de Código de Ingreso PLU con decimal


Si vendes artículos por peso, o por longitud, puedes multiplicar una fracción de la unidad.

1. Ingrese la cantidad con punto decimal, presione la tecla **X/POR**. Por ejemplo, para 3.75 lb. de producto, ingrese:



2. Ingrese el número de PLU, presione la tecla **COD**. Por ejemplo, ingrese:



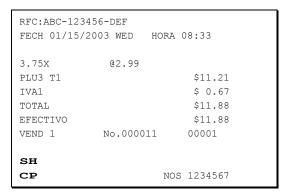

Entrada de Código PLU para Precio

Cuando artículos tienen precio en grupos, por ejemplo 3 por \$1.00, puedes ingresar la cantidad comprada y dejar que el registro calcule el precio correcto.

1. Ingrese la cantidad comprada, presione la tecla **X/HORA**. Por ejemplo, ingrese:




2. Ingrese la cantidad del grupo de precios, la tecla **X/HORA**. Por ejemplo, si lo artículos están 3 por \$1.00, ingrese:



3. Ingrese el número de PLU, y la tecla PLU. Por ejemplo, ingrese:



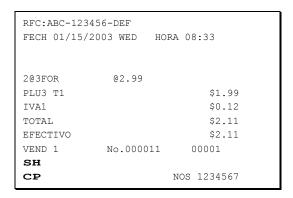

Modificador de Teclado

Presionando el modificador de teclado, altera el siguiente COD registrado, ya sea cambiando el código del PLU para registrar otro artículo por solamente adicionarle el modificador descriptivo y registrando el mismo COD. Ver "Modificador 1-5" en el capítulo "Programadno modo de programa" para determinar como la tecla de modificador de teclado aafectara la entrada COD.

Los modificadores pueden ser

- *stay down* o quedar abajo, para que los registros se modifiquen por el mismo modificador hasta que otro modificador sea seleccionado,
- *pop-up after each item* o sorpresivo después de cada articulo a registrar, por ejemplo, Refresco Chico, Mediano y Grande,
- *pop-up after each transaction* o sorpresivo después de cada transacción para registrar, por ejemplo: Ingredientes de varios tamaños de pizza.

Ver "Opciones de Sistema" en el capitulo "Programando Modo de Programar" para seleccionar el estado de quedar abajo o sorpresivo.

Tecla Modificadora Sorpresiva Afectando el Código COD

1.	Presiona la tecla COD predeterminada. Por
	ejemplo, presiona COD 1 con un precio de
	\$1.00.



2. Presiona la tecla **MOD 1**. El mensaje exhibido "MOD1".



3. Presiona la misma tecla COD. En este ejemplo el modificador 1 sumará 1 a la cuarta posición de COD, resultando en el registro de PLU #1001.



4. Presiona otra tecla COD. En este ejemplo presiona COD **2** con el precio de \$1.50.

RFC:ABC-1234 FECH 01/15/2	56-DEF 003 WED HORA	08:33
PLU1 MOD1 #1001 PLU2 TOTAL EFECTIVO VEND 1	No.000011	\$1.00 \$1.25 \$1.50 \$3.75 \$3.75
SH CP	N	OS 1234567

Teclas de Nivel de Precios

Si elige utilizar la opción de nivel de precio, usted deberá asignar memoria para cada nivel. Ver "Asignación de Memoria" en el capitulo "Programando Modo de Servicio". Note que el programa predeterminado elige nivel de un precio. Deberá posicionar teclas de nivel de precios en el teclado. Ver "Asignatura de Función de Teclas" en el capitulo "Programando Modo de Programar".

Si usted usa esta opción, el mismo PLU puede ser utilizado para 3 diferentes precios predeterminados. Las teclas de nivel de precio cambian el precio que esta siendo registrado. Los niveles pueden ser::

- stay down o "quedar abajo" para que los registros se queden en un nivel seleccionado hasta que se elige otro.
- *pop-up after each item* to register o "sorpresivo después de cada articulo que se registra", por ejemplo, refresco Chico, Mediano y Grande,
- *pop-up after each transaction* to register o "sorpresivo después de cada transacción, por ejemplo, ingrediente de varios tamaños de pizzas.

Ver "Opciones de sistema" en el capitulo "Programando Modo de Programa", para elegir que nivel de teclado operar.

Teclas de Nivel de Precio Sorpresivo


 Seleccionar la tecla predeterminada COD.
 Por ejemplo, presiona COD 1 programado con un precio de \$1.00 por nivel de precio 1.



 Presiona la tecla NIVEL 2. El mensaje que exhibirá será "NIVEL 2".



- 3. Presiona la misma tecla de COD. En este ejemplo la tecla COD 1 esta programada con un precio de \$2.00 para un precio de nivel 2.
- Presiona otra tecla COD. En este ejemplo presiona COD 2 programada para registrar COD #2 con un nivel de precios 1. Note que el nivel de precios 1 este registrado.

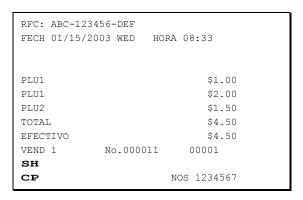

MERMA


La tecla de Basura deja tener control de inventario contando los artículos que deben ser removidos de bodega por caducidad, daño o error. Presiona la Tecla **MERMA** antes de ingresar el artículo y al finalizar se tiene que volver a presionar. La tecla de Basura puede estar bajo control de la gerencia, requiriendo que la cerradura este en posición X. La opción de Basura no esta autorizada en venta.

1. Presiona la tecla **MERMA**. El mensaje "MERMA" saldrá en el exhibidor.

MERMA

- 2. Ingresa los artículos o artículos que son basura.
- 3. Presiona la tecla **MERMA** de Nuevo cuando sea el total de artículos.

MERMA

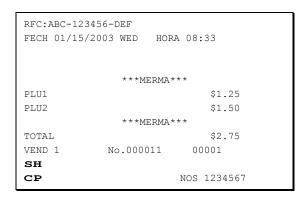

Teclas de Operación de Porcentajes

Un total de 5 funciones de % están disponibles. %1 y %2 están localizadas en el teclado predeterminado. Su teclado puede que sea diferente. De todas maneras funciones de % están localizadas en el teclado. Cada función esta programable individualmente para sumar o restar, desde un artículo o toda la venta, cantidades (cupones) o porcentajes. También se pueden programar precios o porcentajes predeterminados.

Los ejemplos de operación en esta sección muestran la tecla de porcentaje en una variedad de configuraciones. Ver "Programación de funciones de teclas" en el capítulo Programando Modo de Programar" para asignar una función especifica a cada tecla de porcentaje.


Predeterminar Descuento de Porcentaje a Algún Artículo

En este ejemplo el %1 la función esta predeterminada con un valor de 10 %.

- 1. Registra el artículo.
- 2. Presiona la tecla %1:



3. El descuento es automáticamente restado

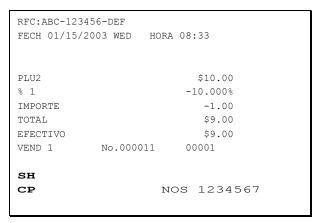

Ingrese un Porcentaje de Descuento a un Artículo

También se pueden operar las funciones de porcentaje ingresando el porcentaje de descuento o sobrecargo. Si es necesario, puedes ingresar un porcentaje fraccionario de hasta 3 dígitos pasando del decimal (por ejemplo, 99.999%).

- 1. Registra el artículo en descuento.
- Ingrese el porcentaje. Si esta ingresando una fracción del porcentaje, debe usar la tecla decimal. Por ejemplo, para un tercio de descuento, ingrese:



3. Presione la tecla %1:



4. El descuento se hara automaticamente.

DEF	
WED HORA	08:33
	\$10.00
	-33.333%
	-3.33
	\$6.67
	\$6.67
No.000011	00001
1	NOS 1234567


Porcentaje en Venta Total

El porcentaje puede ser abierto o una cantidad predeterminada. En este ejemplo es sobrecargo abierto del 15% es aplicado.

- 1. Registra los artículos que deseas vender.
- 2. Presiona la tecla **SBTL**:



3. Ingresa el porcentaje, presiona la tecla apropiada de sobrecargo. Por ejemplo por un 15%, ingresa:



4. El sobrecargo es automáticamente sumado.

RFC:ABC-123456-	DEF	
FECH 01/15/2003	WED HORA	08:33
PLU2		\$10.00
% 1		15.000%
IMPORTE		\$1.50
TOTAL		\$11.50
CASH		\$11.50
VEND 1	No.000011	00001
SH		
CP	NO	S 1234567


Cancelaciones y Correcciones

Corrección de Error (Cancelar último artículo)

Esta función corrige el último artículo que ingresaste.

- 1. Registra el artículo que desees vender.
- 2. Presiona la tecla **CORRECCION**:



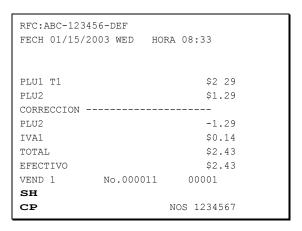


Cancela Artículo Anterior


Esta función te deja corregir un artículo registrado previamente en la transacción.

- 1. Registra un artículo. Luego un Segundo artículo.
- 2. Para corregir el primer artículo, presiona **ANULAR:**



3. Ingresa el precio del primer artículo, después la tecla de PLU donde fue registrado originalmente.



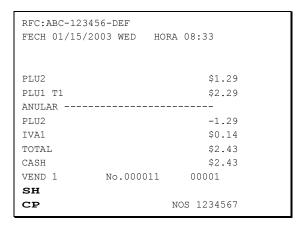


Cancelación

La tecla **CANCEL** te deja detener cualquier transacción. Todo lo registrado en la transacción antes de la tecla **CANCEL** es presionada es corregido automáticamente. La tecla **CANCEL** puede ser desactivada en la programación, ver "Programación de funciones de Teclas" en el capítulo de Programando Modo de Programa", o la tecla puede ser programada para que requiera control de gerencia.

- 1. Registra los artículos que quieres vender.
- 2. Presiona la tecla CANCELAR



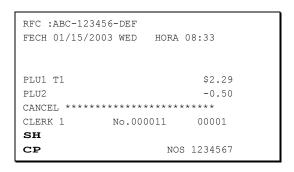

Operaciones de No Venta

Abrir Cajón

La tecla de **#/NO VENTA** abrirá el cajón de la registradora mientras no se haya iniciado alguna transacción. La función de no venta puede ser deshabilitada o puesta a cargo de gerencia mediante programación, ver "Programación de Función de llave" en el capítulo "Programando modo de Programa".

1. Presiona #/NO VENTA:




2. El cajón abrirá y el recibo imprimirá como en el ejemplo de la derecha.



Número de referencia

También puede utilizar la tecla #/NO VENTA para imprimir cualquier número (hasta 9 dígitos) en el papel de impresora. Puedes ingresar cualquier número en cualquier tiempo de alguna transacción. Por ejemplo, si quieres grabar el número de cuenta de algún cheque, ingresa el número y presiona la tecla #/NO VENTA antes de totalizar la venta con la tecla de CHEQUE.

- 1. Registra los artículos que quieres vender.
- 2. Ingresa el número que quieres grabar, por ejemplo, ingresa:



3. Presiona #/NO VENTA:



4. Presiona CHEQUE:



RFC:ABC-123456-	DEF
FECH 01/15/2003	WED HORA 08:33
PLU1 T1 # REFERENCIA IVA1 TOTAL CHEQUE VEND 1 SH CP	\$2.99 1234 \$0.18 \$3.17 \$3.17 No.000011 00001 NOS 1234567


Operaciones de Recibo en Cuenta

Puedes utilizar una de las funciones de recibo en cuenta (A/C1-A/C3) para aceptar efectivo o cheques en el cajón cuando no estés actualmente vendiendo mercancía. Por ejemplo, usa recibo en cuenta para aceptar pagos por mercancía previamente vendida, o grabar préstamos a la caja.


1. Presiona una de las teclas de recibo en cuenta (ABONO A CTA 1-3)



Ingrese la cantidad del efectivo recibido, presione EFECTIVO.




3. Ingrese la cantidad del cheque recibido, presione **CHEQUE**.



4. Puede seguir articulizando recibos, o finalizar presionando o seleccionando la misma tecla de recibido en cuenta.



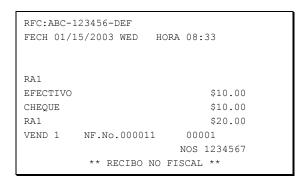


Operaciones de Pago PROVEDORES

Puedes utilizar esta función (**PO1-PO3**) para rastrear efectivo o cheques pagados o para grabar préstamos hechos de caja.

1. Presiona una de las teclas de pago fuera (PAGOS PROV. 1-3)

PAGOS

2. Ingresa la cantidad de efectivo pagado fuera, presiona **EFECTIVO**.



3. Ingresa la cantidad del cheque pagado fuera, presiona **CHEQUE**.



 Puedes continuar articulizando pagos fuera, o finalizar presionando la tecla de pagos fuera.

PAGOS

PO1 EFECTIVO -10.00 CHEQUE -10.00 VEND 1 NF.No.000011 00001 ** RECIBO NO FISCAL **

Subtotalizando una Venta

- 1. Registra el artículo que quieres vender.
- Presiona SBTL. El subtotal se exhibirá en la pantalla con el mensaje "sub" en la parte de atrás del exhibidor.

SBTL

El Subtotal puede ser impreso si la opción esta puesta. Ver "Programación de Opciones de Impresión" en el capítulo de "Programando modo de Programar".

Totalizando y Sirviendo


Hay diez funciones disponibles para categorizar ventas. EFECTIVO y CHEQUE son teclas individuales en el teclado.

Totalizando una Venta en Efectivo

- 1. Registra los artículos que quieres vender.
- Para totalizar una venta en efectivo, presiona EFECTIVO:



3. El exhibidor indicará la cantidad total de la venta en efectivo.

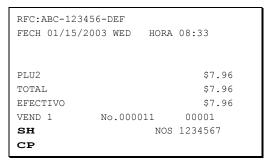


Totalizando una venta en cheque

- 1. Registrar los artículos que quieres vender.
- Para totalizar una venta en efectivo, presiona.
 CHEQUE:

CHEQUE

3. El exhibidor indicará la cantidad total de la venta.

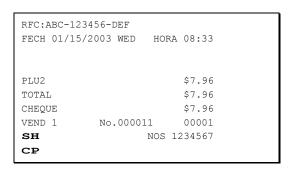

Sirviendo una Venta en Efectivo

- Registrando los artículos que se desea vender.
- 2. Ingresar la cantidad dada por el cliente. Por ejemplo, para \$20.00 ingresa:



3. Presiona **EFECTIVO**:



4. El exhibidor indicará la cantidad total del efectivo dado y el cambio debido, si hay.

RFC :ABC-1234	**
FECH 01/15/20	03 WED HORO 08:33
PLU1 T1	\$2.99
PLU1 T1	\$2.99
4X	\$1.99
PLU2	\$7.96
IVA1	\$0.36
TOTAL	\$14.30
EFECTIVO	\$20.00
CAMBIO	\$5.70
VEND 1	No.000011 00001
SH	NOS 1234567
CP	
I	

Sirviendo Venta en Cheque

- 1. Registra los artículos que se desean vender.
- 2. Ingresa la cantidad dada por el cliente. Por ejemplo, para \$20.00 ingrese:



3. Presione **CHEQUE**:



4. El exhibidor indicará la cantidad total del cheque extendido y el cambio debido, si hay.

RFC :ABC-123	456-DEF
FECHA 01/15/	2003 WED HORA 08:33
PLU1 T1	\$2.99
PLU1 T1	\$2.99
4X	\$1.99
PLU2	\$7.96
IVA1	\$0.36
TOTAL	\$14.30
CHEQUE	\$20.00
CAMBIO	\$5.70
VEND 1	No.000011 00001
SH	NOS 1234567
CP	

Totalizando una venta a CREDITO

Use las teclas de carga para rastrear cargos o ventas por tarjeta de crédito. Ver "Programación de Teclado" en el capitulo "Programando Modo de Programar" para cambiar los descriptores para a los servicios de cargo. Por ejemplo, puedes utilizar CREDITO 1 para rastrear ventas por tarjeta Visa. El descriptor "VISA" exhibirá en el menú e imprimirá. También puede servir opciones para las teclas de credito.

- 1. Registra los artículos que se desean vender
- 2. Presiona una de las teclas de Credito si esta localizada en el tablero:


CREDITO

RFC :ABC-1234: FECH 01/15/20		08:33
PLU1 T1 PLU1 T1 4x	\$1.99	\$2.99 \$2.99
PLU2 IVA1	\$1.99	\$7.96 \$0.36
TOTAL CREDITO 1		\$14.30 \$14.30
VEND 1 SH CP	No.000011	00001 1234567
CF	NOS	1234307

Sirviendo una Venta a CREDITO

Sirviendo una venta de carga puede y no puede estar autorizada. Ver "Programación de Teclado" en el capitulo "Programando Modo de Programar" para poner las opciones de servicio para teclas de cargo.

- 1. Registra los artículos que se desean vender
- Ingrese la cantidad de carga y presiona una de las teclas de carga si esta localizada en el tablero:



RFC: ABC-1234	56-DEF	
FECH 01/15/20	03 WED HORA	08:33
PLU1 T1		\$2.99
PLU1 T1		\$2.99
4X	\$1.99	
PLU2		\$7.96
IVA1		\$0.36
TOTAL		\$14.30
CREDITO1		\$20.00
CAMBIO		\$5.70
VEND 1	No.000011	00001
SH	NOS	1234567
CP		

Cobro de Cheque

Cobro de cheque significa cambiar efectivo por cheque. Si quieres cobrar cheques, debes poner la tecla **COBRO CHEQUE** en el tablero. Ver "Asignatura de función de Tecla" en el capítulo "Programando Modo de Programar".


1. Ingrese la cantidad del cheque extendido por el cliente. Por ejemplo, para \$20.00 ingresa:



2. Presiona COBRO CHEQUE:




3. El exhibidor indicará la cantidad del cheque y el cambio en efectivo.

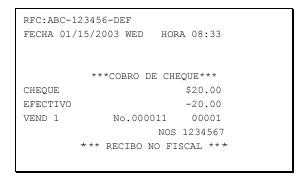

Servicio Dividido

Servicio Dividido es pagar por una transacción por más de un método de pago. Por ejemplo, una venta de \$20.00 puede ser dividida, entonces \$10.00 es pagado en efectivo, y lo restante \$10.00 es pagado con cheque. Si es necesario, puedes hacer varios pagos.

- 1. Registra los artículos que quieras vender.
- 2. Ingresa la cantidad de efectivo extendida por el cliente. Por ejemplo, ingresa \$10.00 y presiona **EFECTIVO**:



- 3. El Exhibidor indicará \$10.00 que es efectivo extendido y \$10.00 total pendiente.
- 4. Ingrese la cantidad del cheque extendido por el cliente. Por ejemplo, ingrese \$10.00 y presione **CHEQUE**:

4			_		
	1	0	0	0	CHEQ

 Cuando el total extendido iguala o excede el total debido, el recibo se imprimirá y la transacción se completa.

RFC:ABC-1234	56-DEF		
FECH 01/15/2	003 WED	HORA 08:33	
PLU2		\$20.00	
TOTAL		\$20.00	
EFECTIVO		\$10.00	
TOTAL		\$10.00	
CHEQUE		\$10.00	
VEND 1	NO.00001	.1 00001	
SH			
CP		NOS 1234567	

Cambio de Servicio

Cambio de servicio significa cambio en el cómputo después de que la venta ha sido totalizada y el cajón esta abierto. Esta característica sirve cuando un cliente cambia la cantidad del cajero o cuando un "artista de cambio rápido" confunde al cajero. Normalmente, esta función no esta autorizada. Si quieres autorizar cambio de Servicio debes poner la opción de sistema apropiada.

- 1. Registra los artículos que quieres vender..
- 2. Presiona **EFECTIVO**:



- El exhibidor indicará el total de la venta en efectivo.
- Ingrese la cantidad del Nuevo servicio, presione EFECTIVO:




5. El exhibidor indicará el cambio debido.

		apropiac				
RFC:	ABC-123	456-DEF				
FECH	01/15/	2003 WED) F	IORA	0833	
PLU1	T1				\$2	.00
IVA1					\$0	.12
EFECT	rivo				\$20	.00
VEND	1	NO.0000	11		00001	
sн		N	10S	123	34567	
СP						

Conversión de Moneda

Si normalmente acepta monedas de naciones vecinas, puede programar para convertir el subtotal de la venta al costo equivalente de la moneda foránea. Puedes poner cuatro funciones separadas de conversiones para diferentes tipos de moneda. Para esto necesitas el programa de conversión de factor.

Por ejemplo, si el dólar de EE.UU. es 1.3720 dólares Canadienses (Moneda Foránea) el factor de conversión es 1.3720. Ver "Asignatura de función de Tecla" en el capítulo "Programando Modo de Programar" para disponer del factor de conversión.




2. Presiona **MONEDA EXTRANJERA 1** si esta localizada en el tablero.



3. Ingrese la cantidad de la moneda foránea, presionar **EFECTIVO**:



 El exhibidor indicará la cantidad foránea extendida y mostrará el cambio debido. El cambio lo mostrará en Moneda LOCAL!

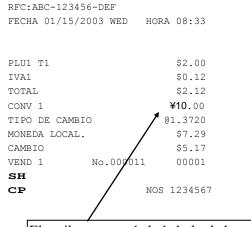

El recibo mostrará el símbolo de la moneda extranjera. Ver "Programas de Opciones de Impresión"

Manejo de MESA

Abriendo una CUENTA

- 1. Ingrese el número de cheque de invitado, presione la tecla **CUENTA** #:
- 2. 1 2 3 CTA#

o, presione la tecla **CUENTA** # para asignar automáticamente un cheque.

CUENTA #

- 3. Si es requerido, ingresa el numero de tabla y presiona la tecla **MESA** :
 - 3 MESA
- Si es requerido, ingrese el número de personas y presione la tecla PERSONA O INVITADOS:



- 5. Registre los artículos que quiere vender.
- 6. Para terminar con el servicio, presione **SERVICIO**:

SERVICIO


Ejemplo de Recibo:

RFC: ABC-123456-DEF FECHA 01/15/2003 WED	HORA 08:33
CUENTA#	#123
MESA PERSONAS	#3 #2
CHICKEN	\$7.00
STEAK SERVICIO	\$10.00 \$17.00
NUEVO BALANCE	\$17.00
VEND 1 No.00	0011 00001
** RECIBO NO	NOS 1234567 FISCAL **


Nota: Si se requiere una entrada de número de mesa para todos las cuentas de las personas, y las cuentas son asignados por registradora, la cuenta será asignado por la registradora hasta que ingrese # de mesa.

Adicionando una cuenta

1. Ingrese el número de CUENTA del invitado, presione **Cuenta** #:




2. o, si usted ingresó el número de tabla, ingrese el número y presione **MESA**:



- 3. Registre los siguientes artículos a vender.
- 4. Para terminar el servicio, presione **SERVICIO**:

SERVICIO

Ejemplo de Recibo:

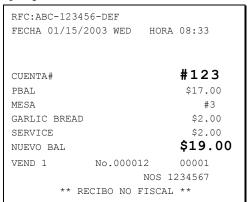

Imprimiendo una CUENTA

1. Ingrese el numero de cuentas de la persona, presione **CUENTA** #:



2. o, si usted ingresó un número de mesa, ingrese el número y presione la tecla **MESA**:



3. Presione IMPRIMA CUENTA para imprimir el cheque completo. Si esta programada para hacerlo la tecla IMPRIMA CUENTA automáticamente servirá el cheque:

IMPR. CTA

El número de veces que un cheque está impreso se contabiliza Ejemplo de la orden impresa en el recibo:



Pagando una Cuenta

1. Ingrese el numero de cheques del invitado, presione **CUENTA** #:

1 2 3 **CUENTA#**

o, si usted ingresó un número de mesa, ingrese el número y presione la tecla **MESA**

3 MESA

2. Si es necesario, agrega artículos adicionales. Si desea agregar propina, presione **SBTL**, después la cantidad y la tecla **PROPINA**:

SBTL

- 3 0 0 **PROPINA**
- Paga el balance como normalmente se atiende una transacción, con EFECTIVO, CHEQUE, o alguna de las funciones de CREDITO. Si lo extendido es mayor que el balance, el cambio se mostrará..
 - 2 5 0 0 **EFECTIVO**

Sample of soft check printed on the receipt:

1	icen printed on the receipt.
RFC: ABC-123456	-DEF 3 MIE HORA 08:33
FECIA 01/13/200	J MIE HONA 00.33
	#122
CUENTA #	#123
PBAL	\$19.00
MESA	#3
PROPINA	\$3.00
PAGO DE CUENTA	\$22.00
EFECTIVO	\$25.00
CAMBIO	\$3.00
	CTA # : 2
VEND 1	No.000013 00001
SH	
CP	NOS 1234567


Entrada Directa de Báscula

Posiciona un producto en la bascula y accesa la función de **BACULA** para mostrar el peso en la caja registradora. Después has la entrada apropiada, el PLU debe tener estado para poder pesar.

- 1. Posiciona un artículo en la báscula.
- 2. Presiona tecla de BASCULA




Note que el peso se observa en la pantalla.
 Ingrese el precio por kilo en el teclado. No usar teclado decimal. Por ejemplo para \$3.00, Ingresar:



4. Presiona la tecla PLU. POr ejemplo, presiona PLU 1:



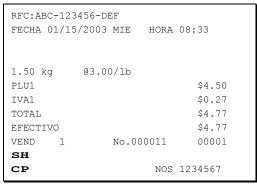

ENTRADA DE PESO TARA


- 1. Posiciona un artículo en la báscula.
- 2. Ingrese el número programado de Tare (daño o peso extra). Presione la tecla **TARA**.



3. Presione la tecla **BASCULA**.



- 4. Note que el peso se observa en la pantalla. Ingrese el precio por libra en el teclado. No usar teclado decimal. Por ejemplo para \$3.00, Ingresar
- 5. **3 0 0**
- 6. Presiona la tecla PLU. POr ejemplo, presiona PLU 1:

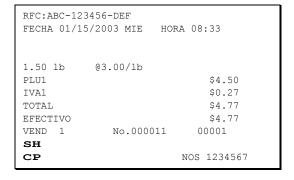

Entrada Manual de Peso de Tare

- 1. Posiciona un artículo en la báscula.
- 2. Ingrese el número manual de Tare, **5**. Presione la tecla **TARA**:




3. Ingrese el peso de tare, por ejemplo, ingresa .01, presione la tecla tare:



4. Presione la tecla **BASCULA**.



5. Note que el peso, menos el peso de tare están en pantalla. Ingrese el precio por kilo en el tablero. No usar el tablero decimal. Por ejemplo, para \$3.00, Ingrese:



6. Presione la tecla PLU. Por ejemplo, presiona PLU 1:




Entrada Manual de Peso

Operadores pueden hacer entradas manuales de peso si el articulo ha sido programado para hacerlo, deberá usar el tablero decimal para ingresar manualmente fracciones de peso.

- 1. Posiciona el artículo en la báscula.
- Ingrese el peso usando teclado decimal para fracciones de peso. Presiona la tecla BASCULA:



3. Ingrese el precio por kilo en el tablero. No usar el tablero decimal. Por ejemplo, para \$3.00, ingrese:



4. Presionar alguna tecla PLU. Por ejemplo:



RFC:ABC-12 FECHA 01/1	3456-DEF 5/2003 MIE 1	HORA 08:33
1.50 lb PLU1 IVA1 TOTAL EFECTIVO VEND 1	@3.00/lb	\$4.50 \$0.27 \$4.77 \$4.77 00001
SH CP	N	OS 1234567

RFC:ABC-1	23456-DEF
FECHA 01/	15/2003 MIE HORA 08:33
1.50 kg	PESO MANUAL @ @3.00
PLU1	\$4.50
IVA1	\$0.27
TOTAL	\$4.77
EFECTIVO	\$4.77
VEND 1	No.000011 00001
SH CP	NOS 1234567

Modo X

Introducción

Todas las funciones de la Gerencia toman parte en la parte de la cerradura de control X. De esta manera solo los que tengan la llave correcta tienen acceso a estas funciones. Algunas operaciones de las registradoras están programadas para requerir la cerradura de control en la X para poder operar. Todos los reportes requieren una llave que accese la X o la Z..

Leer Menú

- 1. Gire la cerradura de control a la posición Z.
- 2. Para ver el modo de operación X, ingrese 0, y presione la tecla EFECTIVO.



1	EFECTIVO	Reportes X
2	EFECTIVO	Declaración
3	EFECTIVO	Operación A. E
4	EFECTIVO	Reporte Fiscal(Refiere Operación Fiscal)

Reportes X

Reportes de Sistema están divididos en dos partes básicas:

- Reportes X, en el cual se leen los totales sin reiniciar
- **Reportes Z**, En los cuales se leen los totales y se reinician a cero.

La mayoría de los reportes están accesibles en las dos categorías. Algunos reportes, tales como el reporte de Efectivo en Cajón y el reporte De-A PLU son accesados solo por X.

Algunos reportes también proveen reportes *periódicos a fecha* idénticos pero separados. Estos reportes se mantienen separados y se pueden acumular por varios días, semanas, meses o hasta años. Reportes X" leen totales de periodo a fecha sin reiniciar a cero. El reporte periodo a fecha es reiniciado siempre que un reporte Z1 sea completo.

Una lista completa de reportes accesibles esta presentada en una tabla en la página siguiente.

Un ejemplo para cada uno de los reportes esta dado en las siguientes páginas. Esos reportes que pueden ser opcionalmente abreviados en el programa del registro están representados doblemente Primero están mostrados con la opción off, dando todos los totales, y de nuevo con la opción en on, mostrando la versión abreviada del mismo reporte.

Registros programados con cajeros sorpresa deberán entrar en la cerradura de control posicionada en **REG** antes de hacer los reportes.

Hacer un Reporte – Instrucciones Generales

- 1. Refiérase a la "tabla de reportes"
- 2. Selecciona un tipo de reporte y un modo.
- 3. Gire la cerradura de control en la posición indicada.
- 4. Ingrese la llave para el reporte elegido

Tabla de Reporte

Tabla de Neporte				
Tipo de Reporte	Número de Reporte	Modo de Reporte	Posición Cerradura Control	Secuencia de Llave
		X	X	1-EFECTIVO 1 – EFECTIVO
FINANCIERO	1	Z	Z	1 – EFECTIVO 1-EFECTIVO
FINANCIERO	1	X2	X	1-EFECTIVO 201 – EFECTIVO
		Z2	Z	1 EFECTIVO 201 – EFECTIVO
		X	X	1- EFECTIVO 2 – EFECTIVO
TIEMPO	2	Z	Z	1-EFECTIVO 2 – EFECTIVO
TIEMPO	2	X2	X	1- EFECTIVO 202 – EFECTIVO
		Z2	Z	1- EFECTIVO 202 – EFECTIVO
		X	X	1- EFECTIVO 3 – EFECTIVO
DEDT	2	Z	Z	1- EFECTIVO 3 – EFECTIVO
DEPT	3	X2	X	1- EFECTIVO 203 – EFECTIVO
		Z2	Z	1- EFECTIVO 203 – EFECTIVO
		X	X	1-EFEC-4 – EFECTIVO – EFECTIVO
		Z	Z	1-EFEC-4 – EFECTIVO – EFECTIVO
TODOS LOS PLU	4	X2	X	1-EFEC-204 – EFECTIVO – EFECTIVO
		Z2	Z	1-EFEC-204 – EFECTIVO – EFECTIVO
				1-EFEC-4 - EFEC - X - COD - X - COD
		X	X	1-EFEC-4 – EFEC – DEPT – DEPT
DE/A PLU	4			1-EFEC-204 – EFEC – X – COD – X – COD
		X2	X	1-EFEC-204 – EFEC – DEPT – DEPT
		X	X	5 -EFECTIVO - EFECTIVO
		Z	Z	5 – EFECTIVO – EFECTIVO
TODO CAJERO	5	X2	X	205 – EFECTIVO – EFECTIVO
		Z2	Z	205 – EFECTIVO – EFECTIVO
		X	X	5 - EFEC - X - VEND - X - VEND
DE/A CAJERO	5	X2	X	1-EFEC-205 - EFEC - X - VEND - X - VEND
		X	X	1-EFEC-6 – EFECTIVO
		Z	Z	1-EFEC-6 - EFECTIVO
GRUPO	6	X2	X	1-EFEC-206 – EFECTIVO
		Z2	Z	1-EFEC-206 - EFECTIVO
		X2	X	1-EFEC-207 - EFECTIVO
VENTAS DIARIAS	7	7.2	Z	1-EFEC-207 - EFECTIVO
		X	X	1-EFECTIVO-8 – EFECTIVO-EFECTIVO
TODO EL	8	Z	Z	1-EFECTIVO- 8 – EFECTIVO-EFECTIVO
INVENTARIO		X2	X	1-EFEC-208 – EFECTIVO
		Z2	Z	1-EFEC-208 – EFECTIVO
		212		1-EFEC-8 – EFEC – X – COD – X – COD
		X	X	1-EFEC-8 – EFEC – DEPT – DEPT
DE/A INVENTARIO	8			1-EFEC-208 - EFEC - X - COD - X - COD
		X2	X	1-EFEC-208 - EFEC - A - COD - A - COD
01:21:27		X	X	1-EFECTIVO-9 – EFECTIVO
CUENTAS ABIERTAS	9	Z	Z	
		L	L	1-EFECTIVO-9 – EFECTIVO

TOTAL DE CAJÓN	10	X	X	1-EFECTIVO-10 – EFECTIVO
TODO EL REPORTE	11	Z1	Z	1-EFECTIVO-100 – EFECTIVO

Declaración de Efectivo

Si se requiere declaración de efectivo compulsivo, debes declarar el efectivo del cajón antes de tomar un reporte X o Z financiero o de cajero.

- 1. Gire la cerradura de control a la posición X.
- 2. Presione la tecla 2 despues **EFECTIVO**.

2 EFECTIVO

3. Ingrese el total de efectivo.


9 8 7 6 **EFECTIVO**

4. Ingrese el total de cheques.

2 0 0 0 CHEQUE

 Presione la tecla EFECTIVO para hacer total de declaración

EFECTIVO

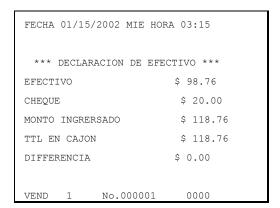

Operación A.E.

- 1. Gire la cerradura de control a la posición X.
- 2. Para iniciar el programa, presione 3 y luego la tecla de EFECTIVO.

3 EFECTIVO

3. Refiérase a la tabla de abajo. Ingrese el número de índice y presione la tecla CEFECTIVO.

X EFECTIVO

Х	TIPO LECTURA	Х	TIPO LECTURA
1	Imprime todo E.J.	6	imprime RA/PO
2	imprime EFECTIVO	7	Imprime cancelaciones
3	Imprime CHEQUE	8	Imprime no venta
4	imprime MISC. TEND	9	Imprime Cancelar
5	Imprime %	10 - N1	Imprime por vend. (N1 : VEND #)

Modo Z

Descripción

El siguiente procedimiento esta efectuado desde el Modo Z del Menú:

- Leer Menú
- Reportes Z
- Reiniciar E.J.
- Comunicación PC
- Reporte Fiscal Diario (impuestos) ---ver nota para este reporte---

NOTA: este reporte se debe de realizar al final del reporte financiero

Reporte fiscal diario

- 1. gire la cerradura de control a la posición Z
- 2. marque 5 y la tecla Pago en Efectivo



3.- presionar tecla de fiscal para que finalizar el reporte

FISCAL

Leer Menú

- 1. Gire la Cerradura de Control a la posición Z
- 2. Para ver el menú de modo de operación de Z, ingrese 0, presione la tecla EFECTIVO.



1	EFECTIVO	Reportes Z
2	EFECTIVO	Reiniciar E. J.
3	EFECTIVO	Comunicación PC

Reportes Z

Generando un Reporte – Instrucciones Generales

- 1. Refiérase a la tabla de reportes. Ver modo X.
- 2. Seleccione un tipo y modo de reporte.
- 3. Gire la cerradura a la posición indicada.
- 4. Ingresar la secuencia de clave para el reporte que se ha seleccionado.

Reiniciar E.J.

- 1. Gire la cerradura a la posición Z.
- 2. Para iniciar programa, ingrese 2, presione la tecla **EFECTIVO**.

2 EFECTIVO

3. Para finalizar el programa, presione la tecla **EFECTIVO.** Si quiere cancelar, presione la tecla **BORRAR**.

EFECTIVO O BORRAR

Modo PC en Línea

Para ser encuestado por una PC, la registradora deberá estar posicionada en PC EN LINEA, puedes ponerla de este modo, manualmente, seleccionando la función PC COMMUNICATION..

También deberás configurar uno de los puertos RS232C para comunicación de PC. Ver capitulo de Programación de Modo de Servicio".

Programación en Modo de Servicios

Descripción

Los siguientes procedimientos se llevan a cabo desde el menú de Modo de Servicios:

- Leer Menú
- Información de EPROM
- Localización de Memoria
- Asignación de Funciones a locaciones de tablero.
- Opciones del puerto RS232C
- Limpiar el Archivo PLU
- Opción IRC

Leer Menú

- 1. Gire la cerradura de control a la posición S.
- 2. Para ver el menú de operación del modo de servicio, ingresar **0**, presione la tecla **EFECTIVO**.



1	EFECTIVO	H/W examen
2	EFECTIVO	Información EPROM
3	EFECTIVO	Localización de Memoria
4	EFECTIVO	Asignación de Teclas
5	EFECTIVO	Puerto I Rs-232c
6	EFECTIVO	Limpiar el Archivo PLU
99	EFECTIVO	Explorar

Información EPROM


- 1. Gire la cerradura a la posición S.
- 2. Para Localizar memoria, ingrese 2, presione la tecla EFECTIVO.
 - 2 EFECTIVO

Memoria Limpia

Antes de usar tu *ER-380F* por primera vez o tu programa localización de memoria, deberás limpiar la memoria.


CUIDADO: Los procedimientos descritos en esta área de seguridad. Limpiar la memoria ER-380F después de que el registro se ha puesto a trabajar borrará toda programación al mismo que totales y contadores. No comparta esta información con usuarios no autorizados y distribuya la llave especial de modo SERVICIO a esos que quiera que realice estas funciones.

- 1. Los interruptores se ponen en ON. Y Gira el interruptor de corriente en el lado derecho en la posición OFF.
- 2. Gire la cerradura de control en la posición S.
- 3. Presione y siga presionando la posición de donde esta la tecla **SUBTOTAL** en el tablero predeterminado.

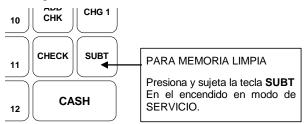

Continúe sujetando la tecla **SUBTOTAL** mientras enciende el interruptor en la posición **ENCENDIDO**.

4. Presiona la tecla de la izquierda superior del teclado, luego la de abajo, después la del lado derecho superior y finalizando con la tecla inferior derecha.

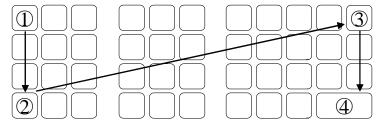

5. Toma aproximadamente 1 minuto. Cuando se completa, la impresora imprimirá un mensaje: "BORRADO TTL CORRECTO!".

Asignación de Memoria

- 1. Gire la cerradura a la posición S.
- 2. Para Localizar Memoria, ingrese 3, presione la tecla CASH.

3 EFECTIVO

3. Ver tabla abajo. Ingresar el número de Índice y presionar la tecla SUBT.



Х	ARTICULO MEMORIA	Х	ARTICULO MEMORIA
1	CODIGOS	5	LINEAS DE A. E.
2	NIVEL PRECIO	6	CHEQUES
3	CAJEROS	7	LINEAS EN CUENTAS PROPIAS
4	GRUPOS		

Ingrese el número para asignar para el artículo de memoria y presiona EFECTIVO.
 Ver el ejemplo en la tabla abajo

N EFECTIVO

Asignación de Memoria Predeterminada

MEMORY ITEM	N
CODIGOS	1000 (Max.10000)
NIVEL DE PRECIO	1 (Max. 3)
CAJEROS	10 (Max. 99)
GRUPOS	20 (Max. 99)
LINEAS DE A. E.	1500
CUENTA #	20 (Max. 200)
LINEA CHEQUE BLANDO	50 (Max. 50)

5. Si quiere cancelar asignación de memoria, Ingrese BORRAR

BORRAR

6. Si quiere terminar Asignación de Memoria, Presione la tecla **EFECTIVO** con ninguna entrada numérica. Y si quiere asignar otra área de memoria, repita STEP 3, 4.

EFECTIVO

Nota) Antes de programar asignación de memoria, deberá hacer una "limpia de memoria"

Programa de Asignación de Funciones de Tecla

Teclas de Funciones pueden ser re localizadas, inactivadas o cambiadas con este programa. Por ejemplo, usted puede desear poner funciones, tales como BALANCE PREVIO y SERVICIO que no están asignadas en el tablero predeterminado. O quizá quiera remover alguna función, tal como CANCEL, por razones de seguridad.

Por favor Tome en cuenta las siguientes limitaciones:

- SI usted asigna el duplicado de una función de código, la segunda funcionará exactamente que la original no generará totales separados ni contadores en los reportes.
- Puede re asignar teclas solo en locaciones que sean programables. Ver "Teclados", donde la localización de la tecla programada, pueda ser identificada.

Asignar una Función de Tecla a una Locación:

1.	Gire la cerradura a la posición S .
2.	Ingrese 4, presione la tecla EFECTIVO.
	4 EFECTIVO
3.	Refiérase a los códigos de Funciones de Teclas, para encontrar el código para la tecla que se desee asignar, presiona la locación donde quieras programar. Repita este paso para asignar una nueva tecla.
	POS DE TECLA EFECTIVO
4.	Presione EFECTIVO para finalizar el programa de asignación de teclas. O presiona l tecla BORRAR para cancelar.
	EFECTIVO O BORRAR

Códigos de Funciones de Teclas


	Codigos de l'uniciones de l'eclas						
Código	Función	Código	Función	Código	Función	Código	Función
1	DEPT1	56	CREDITO 4	83	MACRO 4	110	PARA LLEVAR
30	DEPT30	57	CREDITO 5	84	MACRO 5	111	IVA 1
31	Numeric 1	58	CREDITO 6	85	MACRO 6	112	IVA 2
32	Numeric 2	59	CREDITO 7	86	MACRO 7	113	IVA 3
33	Numeric 3	60	CREDITO 8	87	MACRO 8	114	IVA 4
34	Numeric 4	61	CHECK CASHING	88	MACRO 9	115	PROPINAS
35	Numeric 5	62	ENDOSE	89	MACRO 10	116	ANULAR
36	Numeric 6	63	CHECK TEND	90	MODIFICADOR 1	117	MERMA
37	Numeric 7	64	CUENTA #	91	MODIFICADOR 2	118	VALIDACION
38	Numeric 8	65	BORRAR (ESC)	92	MODIFICADOR 3	119	INACTIVO
39	Numeric 9	66	CAJERO#	93	MODIFICADOR 4		
40	Numeric 0	67	MONEDA EXT.1	94	MODIFICADOR 5		
41	Numeric 00	68	MONEDA EXT.2	95	BALANCE PREV.		
42	DECIMAL	69	MONEDA EXT.3	96	PAG.PROVED 1		
43	#/NO VENTA	70	MONEDA EXT.4	97	PAG.PROVED 2		
44	%1	71	AUTO PAGO	98	PAG.PROVED 3		
45	%2	72	PARA AQUI	99	AVANCE PAPEL		
46	%3	73	CORRECCION	100	CONSULTA PREC		
47	%4	74	FISCAL	101	IMPRIM.CUENTA		
48	%5	75	INVITADO	102	ABONO A CTA 1		
49	X/HORA	76	CODIGO	103	ABONO A CTA 2		
50	AGREGAR CUENTA	77	NIVEL 1	104	ABONO A CTA 3		
51	CANCELAR	78	NIVEL 2	105	SUB TOTAL		
52	EFECTIVO	79	NIVEL 3	106	BASCULA		
53	CREDITO 1	80	MACRO 1	107	SERVICIO		
54	CREDITO 2	81	MACRO 2	108	MESA#		
55	CREDITO 3	82	MACRO 3	109	TARA		

Opciones de Puerto RS232C

Gire la cerradura de control a la posición ${\bf S}$

Para programar PORT1 ingrese 5 y presione la tecla **EFECTIVO**.

Para programar PORT2 ingrese 6 y presione la tecla EFECTIVO.

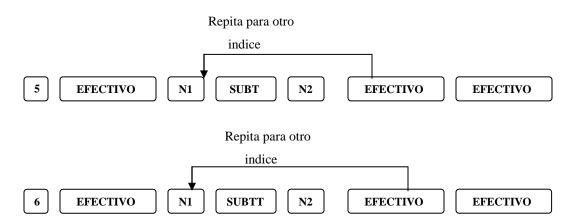

N1	OPCION	N2	VALOR
1	Rango Baud	0	9600 BPS
		1	1200 BPS
		2	2400 BPS
		3	4800 BPS
		4	19200 BPS
2	Paridad	0	NINGUNO
		1	IMPAR
		2	PAR
3	Bits de Info.	0	8 BITS
		1	7 BITS
4	Bits de Alto	0	1 BIT
		1	2 BIT
5	Funciones Dispositivo	0	NINGUNO
		1	PC
		2	SCANNER
		3	IMPRESORA RECIBOS
		4	BÁSCULA
		5	MONEDA
		6	POLO
6	línea Inicial Alimentación en KP	0 - 20	
7	Fin línea Alimentación en KP	0 - 20	
8	línea Inicial Alimentación en Slip	0 - 20	
9	línea impresión a Cheque Invitado	0 - 50	
10	Tipo de Báscula	0	NCI
		1	CAS
	Tipo de Impresora	0	Ninguna
		1	SAMSUNG SRP-100


N1	OPCION	N2	VALOR
11		2	SRP-250
		3	SRP-300
		4	SRP-350
		5	CITIZEN3550
		6	CITIZEN810
		7	CITIZEN230
		8	EPSON TM-T88-2
		9	EPSON U200
		10	EPSON U295
		11	EPSON U300
		12	EPSON U325
		13	EPSON U375
		14	STAR SP-200
		15	STAR SP-298
		16	STAR SP-300
		17	STAR TSP-200
12	Polaridad de Exhibidor	0	EPSON
		1	ICD

Clear PLU File

- 1. Gire la cerradura de control a la posición S.
- 2. Para reiniciar el archivo PLU, ingresa 6 presiona la tecla EFECTIVO.



3. Presiona la tecla **EFEC** para finalizar el programa. O presiona la tecla **BORRAR** para cancelar el programa.



Explorador de Programa

- 1. Gire la cerradura de control a la posición S.
- 2. Para imprimir explorador de Programa, ingrese 9 9, presione la tecla CASH.



3. Revise la tabla de abajo e ingrese los dígitos que representen el segmento del programa que se desee imprimir, presione la tecla **CASH**. Para exploraciones adicionales de programa, repita la operación.



Х	Programa
3	Asignación de Memoria
4	Función de Teclas
5	RS - 232C Puerto

4. Presiones la tecla **EFECTIVO** para finalizar el programa.

EFECTIVO

Programando Modo de Programar

Leer Menú

- 1. Gire la Cerradura a la posición P.
- 2. Para ver el Menú de Modo de Servicio, ingrese **0**, presione **EFECTIVO**.



1	EFECTIVO	Departamento
2	EFECTIVO	PLU
3	EFECTIVO	Grupo
4	EFECTIVO	Impuesto
5	EFECTIVO	Opciones Sistema
6	EFECTIVO	Opciones Impresión
7	EFECTIVO	Teclas de Funciones
8	EFECTIVO	Cajero
9	EFECTIVO	Descripción logo
10	EFECTIVO	Hora y Fecha
11	EFECTIVO	Macro
12	EFECTIVO	Peso Tare
13	EFECTIVO	No. de Maquina
14	EFECTIVO	Limite Cambio Cheque
15	EFECTIVO	Limite Cajón
99	EFECTIVO	Explorar
100	FISCAL	Fiscalización
200	FISCAL	Registro
1000	FISCAL	Leer Info. Fiscal

Programación Predeterminada

 Toda la programación (a menos que esta anotada de diferente manera) se hace con la cerradura en la posición P. Cada sección detalla cierta área de la programación de la registradora.

Métodos de Programación Descriptor

Descriptors son para programar las funciones de teclas DEPT y PLUs, grupos, cajeros y logo/mensajes.

Código Descriptor

Si arreglaste tu tablero cubriendo las teclas, necesitarás programar usando el código Descriptor.

Tabla de Código Descriptor

			i uviu ue	Courgo	Descrip	noi				
CHAR	←	\downarrow	↑	1		Á	ã	ð	È	Ϊ
CODE	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
CHAR	Ó	õ	ý	Ê	Ô	À	Ì	Ù	Ó	Â
CODE	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
CHAR	Ë	Î	Ã	Ð	Õ	Ú	Ý	Í		Û
CODE	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
CHAR	ϵ	SPACE	!	"	#	\$	%	&	1	(
CODE	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
CHAR)	*	+	,	-		/	0	1	2
CODE	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050
CHAR	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<
CODE	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
CHAR	=	>	?	@	A	В	С	D	Е	F
CODE	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070
CHAR	G	Н	I	J	K	L	M	N	О	P
CODE	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
CHAR	Q	R	S	Т	U	V	W	X	Y	Z
CODE	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090
CHAR]	\]	^	Ñ	ñ	a	b	c	d
CODE	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
CHAR	e	f	g	h	I	j	k	1	m	n
CODE	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
CHAR	О	р	q	r	s	t	u	v	w	x
CODE	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
CAHR	у	z				DO	BLE			
CODE	121	122				25	53			

Programación de Departamento

Todos los PLUs, ya sea que la tecla este asignada presionando DEPARTMENT en el teclado o ingresando número de DEPARTMENTO y presionando la tecla DEPARTMENT tienen las mismas opciones de programación. Estas opciones estan puestas en programas separados:

100	EFECTIVO	Estado
110	EFECTIVO	Precio
120	EFECTIVO	Descripción
130	EFECTIVO	Grupo

Programa 100 - Programando Estado Departamento

1. Gire la cerradura a la posición **P** ingrese **1**, presiona la tecla **EFEC**. Para iniciar el programa ingrese **1 0 0**, presiona la tecla **EFEC**.

1 EFECTIVO 1 0 0 EFECTIVO

2. Selecciona el DEPT que deseas programar.

DEPT

Vea la "Tabla de Estado del DEPARTMENT" para determinar los valores para N1
hasta N5. Si una dirección ofrece más de una opción, sumar el valor de cada opción y
totalizar la suma.

N1 N2 N3 N4 N5 EFECTIVO

4. Para programar PLU adicionales, repita desde el paso 2, o presione la tecla **CASH** para finalizar el programa.

EFECTIVO

Tabla Estado del DEPARTAMENTO

Dirección	Opción del Programa	Valor	
N1	DEPARTMENTO con Impuesto (0-4, 0: No impuesto)	0 - 4	О
N2	DEPARTMENTO es preestablecido?	SI = 1 No = 0	
	DEPARTMENTO preestablecido invalidado ?	SI = 2 No = 0	О
	DEPARTMENTO es un solo artículo?	SI = 4 No = 0	
N3	Número Referencia compulsivo?	SI = 1 No = 0	
	DEPARTMENT is galonaje?	SI = 2 No = 0	О
	DEPARTMENT es inactivo?	SI = 4 No = 0	
N4	DEPARTMENT es medible?	SI = 1 No = 0	
	DEPARTMENT es un condimento?	SI = 2 No = 0	О
	Entrada compulsive de condimento?	SI = 4 No = 0	
N5	El contador del DEPARTMENT no se reinicia cuando se realiza un reporte Z de DEPARTMENT ?	SI = 1 No = 0	О

Programa 110 – Programacion de Precio/HALO en Departamento

Si un DEPARTMENTO es abierto, prepare el HALO (Cerradura de alta cantidad) aquí. Si un DEPARTMENTO es preestablecido, aquí se preestablece el precio. Si un DEPARTMENTO se prepara con estado de galonaje, meter aquí el precio del galón. (Ingrese el precio por galón en décimas de centavo, por ejemplo 1299 por \$1.29 9/10 por galón.)

1. Gire la cerradura en la posición P, ingrese 1, presione la tecla CASH. Para iniciar el programa presione 1 1 0, y la tecla CASH.



2. Seleccione el DEPT que se desee programar.



3. Ingrese el nivel de precio. Y si el DEPARTMENTO esta abierto, ingrese un HALO, de hasta 7 dígitos o si el DEPARTMENTO esta preestablecido, ingrese el precio preestablecido.



4. Para programar DEPARTMENTOS adicionales, repita desde el paso 2, o presiona la tecla **EFECTIVO** para finalizar el programa.

EFECTIVO

Programa 120 - Programando Descriptor Departamento


1. Gire la cerradura a la posición **P** y presione **1**, presione la tecla **EFEC**. Para iniciar el programa, ingrese **1 2 0**, presione la tecla **EFECTIVO**.



2. Seleccione el DEPT que se desee programar.



3. Si esta programando



4. Para programar DEPT s adicionales, repita desde el paso 2, o presiona la tecla **EFEC** para finalizar programa.



Programa 130 – Asignación de Grupo de Departamento 1 Gire la cerradura a la posición P y presione 1, presione la tecla EFEC. Para iniciar el

programa, ingrese 1 3 0, presione la tecla EFEC. Para inicia
1 EFECTIVO 1 3 0 EFECTIVO
2. Selecciona el DEPT que se desee programar.
DEPT
3. Ingrese hasta 3 números de dos dígitos representando los grupos.
EFECTIVO
1er GPO 2do GPO 3er GPO
 Para programar PLUs adicionales repita desde el paso 2, o presione la tecla EFECTIVO para finalizar el programa.
EFECTIVO

Programación de CODIGOS

Todos los CODs, ya sea que estén registrado presionando una tecla COD en el tablero, o por ingresar un número de COD y presionando la tecla COD, tienen las mismas opciones de programación. Esas opciones estan en programas separados.

100	EFECTIVO	Estado
110	EFECTIVO	Precio
120	EFECTIVO	Descripción
130	EFECTIVO	Grupo
140	EFECTIVO	Inventario
150	EFECTIVO	Enlace Codigos
200	EFECTIVO	Borrar

Programa 100 - Programación del Estado Codigos

1. Gira la cerradura de control a la posición **P** e ingresa **2**, presiona la tecla **EFEC**. Para iniciar el programa, ingresa **1 0 0**, presiona la tecla **EFEC**.

2 EFECTIVO 1 0 0 EFECTIVO

2. Ingrese el Numero de PLU y presiona la tecla PLU.

3. Véase "Tabla de Estado PLU" para determinar los valores para **N1** hasta **N5**. (Si una dirección ofrece mas de una opción, agregar el valor para cada una a la suma)

N1 N2 N3 N4 N5 EFECTIVO

4. Para programar PLU adicionales repita desde el paso 2, o presiona la tecla **EFECTIVO** para finalizar el programa.

EFECTIVO

Tabla de Estado Codigos

Dirección	Opciones de Programa	Valor	
N1	COD con Impuesto (0-4, 0: Non Tax)	0 - 4	О
N2	COD es predeterminado?	SI = 1 $No = 0$	
	COD predetermiando cancelado ?	SI = 2 $No = 0$	О
	COD es un solo articulo?	SI = 4 $No = 0$	
N3	Número Referencia Compulsivo?	SI = 1 $No = 0$	
	COD es galonaje?	SI = 2 $No = 0$	О
	COD es inactivo?	SI = 4 No = 0	
N4	COD es medible?	SI = 1 No = 0	
	COD es un condimento	SI = 2 No = 0	О
	Entrada de condimento compulsivo?	SI = 4 No = 0	
N5	Contador de COD no se reinicia cuando se hace un reporte Z?	SI = 1 $No = 0$	0
	COD en inventario?	SI = 2 No = 0	U


Programa 110 – Programación de Precio/HALO Codigos

Si un COD se abre, poner el HALO aquí. Si un COD es predeterminado, poner el precio predeterminado aquí. Si un COD es por estado de galonaje, ingresar el precio del galón aquí.


1. Gire la cerradura de control a la posición **P** e ingrese **2**, presiona la tecla **EFEC**. Para empezar el programa, ingrese **1 1 0**, presiona la tecla **EFEC**.



2. Ingrese el Número de COD y presiona la tecla Codigo.



3. Ingrese el nivel de precio e ingrese un HALO o precio de hasta 7 dígitos.



Nivel Precio 1 : $X = 0,1$	Nivel Precio $2: X = 2$	Nivel Precio $3: X = 3$

4. Para programar CODs adicionales, repita desde el paso 2, o presione la tecla **EFEC** para finalizar el programa.



Programa 120 - Programando Descriptor Codigos


1. Gire la cerradura a la posición **P** y de inicio al programa de COD, ingrese **2**, presione la tecla **EFEC**.



2. Ingrese el número del Codigo y presione la tecla COD.



3. Si esta Programando



4. Para programar CODs adicionales, repita desde el paso, o presione la tecla **EFEC** para finalizar el programa.




Programa 130 – Asignación de Codigos a Grupos


1.	Gire la cerradura a la posición P para empezar a programar COD, ingrese 2 , presione la tecla EFEC . Para empezar el Programa, ingrese 1 3 0 , presione la tecla EFECTIVO .
	2 EFECTIVO 1 3 0 EFECTIVO
2.	Ingrese el número de COD y la tecla COD.
	Ingrese COD
	# Codigo
3.	Ingrese hasta tres número de 2 dígitos representando los grupos donde se desean sumar las ventas COD, por ejemplo ingrese 10 por grupo 10 o ingrese 04 para el grupo cuatro. Presiona la tecla EFEC .
	EFECTIVO
	1er GPO 2do GPO 3er GPO
4.	Para programar COD adicionales, repita desde el paso 2, o presione la tecla EFEC para finalizar el programa.
	EFECTIVO
Progran	na 140 – Programa de cantidad de Inventario Codigos
Progran	na 140 – Programa de cantidad de Inventario Codigos Gire la cerradura de control a la posición P y empieza el programa de COD, ingrese 2, presione la tecla EFEC. Para empezar el programa, presione 1 4 0, presione la tecla SBTL.
	Gire la cerradura de control a la posición P y empieza el programa de COD, ingrese 2 , presione la tecla EFEC . Para empezar el programa, presione 1 4 0 , presione la tecla
	Gire la cerradura de control a la posición P y empieza el programa de COD, ingrese 2 , presione la tecla EFEC . Para empezar el programa, presione 1 4 0 , presione la tecla SBTL .
1.	Gire la cerradura de control a la posición P y empieza el programa de COD, ingrese 2 , presione la tecla EFEC . Para empezar el programa, presione 1 4 0 , presione la tecla SBTL . 2
1.	Gire la cerradura de control a la posición P y empieza el programa de COD, ingrese 2, presione la tecla EFEC. Para empezar el programa, presione 1 4 0, presione la tecla SBTL. 2
2.	Gire la cerradura de control a la posición P y empieza el programa de COD, ingrese 2, presione la tecla EFEC. Para empezar el programa, presione 1 4 0, presione la tecla SBTL. 2
2.	Gire la cerradura de control a la posición P y empieza el programa de COD, ingrese 2, presione la tecla EFEC. Para empezar el programa, presione 1 4 0, presione la tecla SBTL. 2

Programa 150 - Programando Enlace Codigos

1. Gire la cerradura a la posición **P** e inicie el programa de COD, ingrese **2**, presione la tecla **EFEC**. Para empezar el programa, ingrese **1 5 0**, presione la tecla **EFEC**.



2. Ingrese el Número de COD y presione la tecla **COD**. Ingrese el número de COD que quiera enlazar con el COD. Y presione la tecla **EFEC**.




3. Para programar CODs adicionales, repita desde el paso 2, o presione la tecla **EFEC** para finalizar el programa.



Programa 200 - Programando Borrar Codigos

NOTA: Para borrar un COD, todos los totales para el COD deben ser limpiados en el reporte Z (incluye inventario y reportes COD)

1. Gire la cerradura a la posición **P** ye inicie el programa COD, ingrese **2**, presione la tecla **EFEC**. Para empezar el programa, ingrese **2 0 0**, presione la tecla **EFEC**.



2. Ingrese el número del COD y presione la tecla COD.



3. Para programar CODs adicionales repita desde el paso 2, o presione la tecla **EFEC** para finalizar el programa.



Programando Grupos

Los Grupos están disponibles para acumular totales de CODs individuales que están asignados a cada grupo. Cada COD puede ser asignado a uno, dos o hasta tres grupos diferentes.

- Usa el programa 70 para asignar estados de grupo, por ejemplo, un grupo puede hacer *no sumarse* al total de los demás grupos, o un grupo puede ser usado para designar artículos parecidos para asignación de impresora en cocina.
- Usa el programa 80 para asignar un descriptor único a cada grupo, para que el grupo sea mejor entendido en el reporte de grupo.

Programando Estados de Grupo - Programa 70

1. Gire la cerradura a la posición **P** posición e ingrese **3**, presiona la tecla **EFEC**.



2. Para iniciar el programa, ingresa 70, presiona la tecla EFEC.



3. Ingresa el número (1-, Refiérase a la localización de memoria) del grupo que se desee programar, presiona la tecla **SBTL**.




4. Ingresa un dígito de opción de la tabla de abajo, presiona la tecla EFEC.



Dirección	OPCION	VALOR	
N1	El total de grupo es añadido al total de todos los grupos en el reporte de Grupo?	SI = 1 $No = 0$	
	Imprime ROJO en KP?	SI = 2 $No = 0$	О
	Enviar a Impresora de Cocina?	SI = 4 $No = 0$	
N2	Sin seleccion	0	
	KP PUERTO# : 1	1	0
	KP PUERTO# : Recibo 2	2 4	
	KP PUERTO# : Recibo 1	7	

5. Para programar Grupos Adicionales, repita desde el paso 3, o presione la tecla **EFEC** para finalizar el programa.



Programando Descriptores de Grupo

1. Gire la cerradura en la posición P ingrese 3, presione la tecla EFEC.




2. Para iniciar el programa, ingrese 80, presione la tecla EFEC.



3. Ingrese el número (1-, refiérase a la localidad de memoria) del grupo que se desea programar, presiona la tecla **SUBT**.



4. Si estas programando



5. Para programar grupos adicionales, repita desde el paso 3, o presione la tecla **EFEC** para finalizar el programa.



Programando Impuesto

Los impuestos pueden ser calculados como una tasa porcentual entre .001% y 99.999%. Cada impuesto puede ser un impuesto agregado (agregado al costo de un artículo impuesto) o un valor agregado (IVA) que es incluido en el precio del artículo.

• Si estas ingresando una tasa de impuesto (por costo o IVA), ver "Programa de tasa de impuesto" para ingresar la tasa de impuesto.

Nota Importante: Después de haber ingresado tu programa de impuesto(s), prueba para saber su efectividad en varias transacciones de diferentes cantidades. Si la caja registradora no esta calculando el impuesto, contacta a tu vendedor para asistencia.

Descriptor

- Refiérase al "Programa 80 – Descriptor de Función de Teclas"

Programa de tarifa de Impuesto Directo

Cuando los requerimientos de impuestos requieran de una cifra de porcentaje directo, usa el método siguiente para programar un impuesto como porcentaje directo.

Programando Tarifas y Estados de Impuesto Directos

- 1. Gire la cerradura a la posición P.
- 2. Si el impuesto es una cifra porcentual, con decimal (0.000-99.999). No es necesario ingresar los ceros que falten. Por ejemplo, para 6%, ingrese 06.000 o 6.000.
- 3. Para el tipo de Impuesto

Programando Diagrama de Flujo a la tasa de Impuesto



Tiene que ser decimal

Por ejemplo, programa Impuesto 1. La tasa del 6.000%



Programando Opciones de Sistema

Programando una Opción de Sistema:

- 1. Gire la cerradura a la posición P e ingrese 5, presiona la tecla EFEC.
- 2. Ingrese una dirección de opción del sistema, presiona la tecla SUBT.
- 3. Ingrese el número representativo del estado que has seleccionado, presiona la tecla **EFEC**.
- 4. Repite desde el paso 2 o presiona la tecla **EFEC** para finalizar la opción del sistema.

Diagrama de Flujo del Sistema de Opción

Repita para cada opcion de sistema




Tabla de Opciones de Sistema

Dirección	Opción de sistema	VALOR
1	Sonido de teclas activo?	SI = 1 No = 0

2	Método de Ingreso del	Entrada de cód	igo =	
	cajero es :		1	
		Entrada directa	=	0
3	El cajero es asignado cuan	do la llave del caj	ero es presionada?	1 - 10
4	Cajeros son:	Flotantes	=	1
		Fijos =		0
5	Obligatorio cajón cerrado	para operaciones	le registro?	SI = 1 No = 0
6	Alarma de cajón abierto ao	ma de cajón abierto activada?		SI = 1 No = 0
7	El numero de segundos antes de que la alarma del cajón suene (30 segs, predeterminada).		1-99	
8	Autoriza la función del servicio de posterior?		SI = 1 No = 0	
9	El cajón es abierto al servicio posterior?		SI = 1 No = 0	
10	La declaración de efectivo es compulsivo antes de tomar reporte?		SI = 1 No = 0	
11	El cajón de la registradora se abre al correr un reporte?		SI = 1 No = 0	
12	Lugar del decimal : (0,1,2,3) predeterminado=2		0 -3	
13	Formato de fecha es:		MMDDAA =	0(default)

Dirección	Opción de sistema			VALOR
			DDMMAA =	1
			AAMMDD =	2
14	El modificador hará		Sorpresa después de c articulo =	0(default)
			Sorpresa en cada venta =	1
			Queda abajo =	2
15	Los cálculos de porcentaje e	impuesto	Redondear a 0.005 =	0(default)
	serán		Redondeo alto =	1
			Redondeo bajo =	2
16	Calculos de precio dividido:		Redondear a 0.005 =	0(default)
			Redondeo alto =	1
			Redondeo bajo =	2
17	Procedimiento Compulsivo en C antes de servir autorizado?	Comer dentro	o/Para llevar/Auto pago	SI = 1 $No = 0$
18	Sensor de papel habilitado?			SI = 1 $No = 0$
19	Precio dividido desactivado?		SI = 1 No = 0	
20	Autorizar multiplicación Directa?		SI = 1 $No = 0$	
21	Programa contador de	Añadir a	nivel en curso =	1
	inventario	El conta	dor reemplaza nivel =	0
22	Nivel de precios es:	Sorpresa	cada art. =	0
		Sorpresa	cada venta =	1
		Queda at	pajo =	2
23	Diario electrónico activo?			SI = 1 $No = 0$
24	Operaciones rápidas cuando el buffer E.J. esta lleno?		SI = 1 No = 0	
25	Detener operaciones cuando el b	ouffer E.J. es	stá lleno?	SI = 1 $No = 0$
26	Mandar reporte de reinicio a E.J	.?		SI = 1 $No = 0$
27	Cantidad de validación de servic	cio es:	Cantidad recibida =	1
			Cantidad de Venta =	0
28	Redondeo Europeo		0.00 - 0.02 = 0.00 0.03 - 0.07 = 0.05 0.08 - 0.09 = 0.10	SI = 1 No = 0
29	Función de Código de Barras			SI = 1 No = 0
	Formato de i.v.a.		VAT	0
30	Torrido de Ivval		Agregado	1

Programación de Opciones de Impresora

Programando una Opción de Impresora:

- 1. Gire la cerradura de control a la poción P ingrese 6, presione la tecla EFEC.
- 2. Ingrese la dirección de opción de impresora, presione la tecla SUBT.
- Ingrese el número representando el estado que ha seleccionado. Presione la tecla EFEC.
- 4. Repita desde el paso 2, o presione la tecla **EFEC** para terminar la programación de opción de impresora.

Diagrama de Flujo de Opciones de Impresión

Repetir para cada opción de impresión




Tabla de Opciones de Impresora

Dirección	Opciones de Impresion		VALOR
1	Saltar totales de media con actividad cero en e	l reporte Financiero?	SI = 1 No = 0
2	Saltar totales de media con actividad cero, en e	el reporte del cajero?	SI = 1 No = 0
3	Imprimir total de media en el reporte del cajer	o?	SI = 1
			No = 0
4	Imprimir PLU con totales de cero en los repor	tes?	SI = 1 No = 0
5	Imprimir Porcentaje de venta en el reporte de	PLU?	SI = 1
			No = 0
6	Imprimir en el reporte Financiero: : Articulo/o	cliente Promedio	SI = 1
	Amt/cliente venta promedio		No = 0
7	Imprimir el símbolo de impuesto en el recibo?		SI = 1
			No = 0
8	Imprimir numero de articulo PLU de venta?		SI = 1
			No = 0
9	El Subtotal es impreso cuando la tecla SBTL	es presionada?	SI = 1
			No = 0
10	Imprime el recibo cuando entre/salga cajero?		SI = 1 No = 0
11	Cantidad de Impuesto que se imprime en	combinado =	1
	recibo es::	Articulizado =	0
12	Imprime la cantidad de impuesto en el recibo?		SI = 1
			No = 0
13	Imprimir impuestos totales?		SI = 1
			No = 0
14	Imprimir la tasa de impuesto?		SI = 1
			No = 0

Dirección	Opciones de Impresion		VALOR
15	Símbolo de Moneda Doméstica (Ver nota	abajo)	•
16	Símbolo de Moneda	Conv. #1 =	•
17	(Ver nota 2 abajo)	Conv. #2 =	•
18		Conv. #3 =	•
19		Conv. #4 =	•
20	Imprimir el número de orden KP en el recibo?		SI = 1
			No = 0
21	Imprimir el precio del artículo en la requisición de impresora de la		SI = 1
	cocina?		No = 0
22	Combina articulos parecidos en impresora de cocina?		SI = 1
		No = 0	
23	Consolidación de articulos parecidos en impresora de cocina?		SI = 1
			No = 0

24	Elige valores de volumen cuando es	galones =	0
	galonaje?	litros =	1
25	Imprimir mensaje en recibo?		SI = 1
			No = 0
26	Imprimir mensaje abajo en recibo?		SI = 1
			No = 0
27	Imprimir arriba en el cheque de invitados?		SI = 1
			No = 0
28	Imprimir mensaje abajo ene l cheque de in	vitados?	SI = 1
			No = 0
29	Impresión Prioritaria por grupos en la impresora de la cocina?		SI = 1
			No = 0
30	Imprime el # PLU en el recibo?		SI = 1
			No = 0
31	Imprime reporte mientras encuesta?		SI = 1
			No = 0
32	Imprimir Imagen de Logo?		SI = 1
			No = 0
33	Imprime gran total en reporte X/Z		Si = 1
			No = 0
34	No duplicar recibo en uso de mesas o # de cuenta		Si = 1
			No = 0

NOTA 1: Opción de Impresión # 15 – Usuarios fuera de EEUU, pueden designar el símbolos e su moneda. Para seleccionar un símbolo diferente, ingresa 3 dígitos caracteres alfabéticos en clave..

NOTA 2: Opción de Impresora # 16,17,18,19 – Si esta usando la opción de conversión de moneda, puede seleccionar el símbolo apropiado para cada moneda extranjera que se este aceptando. Para seleccionar un símbolo diferente, ingrese tres caracteres alfabéticos .

Programación de Funciones de Teclas

Tres programas son usados para programar las funciones de teclas,

- *Programa 70* es usado para poner a cada tecla con opciones individuales.
- Programa 80 –es usada para programar un descriptor alfanumérico de 12 caracteres.
- Programa 90 es usado para poner un limite alto de cantidad (HALO)

En este capítulo encontrarás:

- Instrucciones Generales para programas 70, 80 y 90.
- Instrucciones de Programas específicos para cada función de tecla.

Programa 70 – Opciones de Función de Teclas

Use programa 70 para poner las opciones de las funciones de teclas. Por las diferencias entre cada función de teclas, las opciones individuales serán diferentes. Ver instrucciones específicas para cada tecla en este capítulo.

1. Gire la cerradura de control a la posición **P** e ingrese **7**, presione la tecla **EFEC**.



2. Para iniciar el programa, ingrese 7 0, presione la tecla EFEC.



3. Ingrese los valores por las opciones. Dependiendo de la función de tecla que se este programando, puedes ingresar hasta 5 dígitos N1 hasta N6. Determine los valores para N1 hasta N6 refiriéndose a la información de las funciones de teclas específicas que siguen. (No se necesitan ingresar ceros a la izquierda. Por ejemplo, si la función de tecla ofrece 5 dígitos, de N1 hasta N6 y estas seleccionando solo un valor de N6, solo ingrese el valor para N6.) Presiona las teclas de funciones que quieres programar.



4. Para programar funciones de teclas adicionales, repite desde el paso 3, o presiona la tecla **EFEC** para finalizar el programa.



Programa 80 - Descritpor de Función de Teclas

1. Gire la cerradura a la posición P ingrese 7, presione la tecla EFEC.



2. Para iniciar el programa, ingresa 8 0, presiona la tecla EFEC.



Si estás programando

4.



5. Para programar funciones de teclas adicionales, repita desde el paso 3, o presiona la tecla **EFEC** para finalizar el programa.



Programa 90 Función de Tecla HALO

Use Programa 90 para programar un HALO para una función de tecla. Solo teclas específicas requieren este programa. Por ejemplo, puedes poner HALO par alas teclas EFEC, CHEQUE o CREDITO.

1. Gire la cerradura en la posición P e ingrese 7, presiona la tecla EFEC.



2. Para iniciar el programa, ingrese 9 0, presione la tecla EFEC.



3. Ingrese un HALO de hasta 8 dígitos, (o "0" para ningún HALO)

Ingrese HALo 1-8 dígitos

4. Presiona la tecla de función en el tablero que quieres programar.



5. Para programar teclas de función adicionales, repite desde el paso 3, o presiona la tecla **EFEC** para finalizar el programa.



AGREGAR CUENTA - Programas de función de Teclas

Opciones - Programa 70



Dirección	OPCION	VALOR	
N1	Tecla deshabilitada?	SI = 1 $No = 0$	
	Compulsivo antes de atender?	SI = 2 $No = 0$	О
	Avance el siguiente # consecutivo cuando se lleva a cabo?	SI = 0 No = 4	

Descriptor

- Refiera al "Programa 80 – Descriptor de función de teclas"

CANCELACIÓN - Programas de Función de Teclas

Opciones - Programa 70

Repetir para otra function de tecla



Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	Tecla inactiva?	SI = 1 No = 0	0


Descriptor

- Se refiere a "Programa 80 – Descriptor de Función de Teclas"

HALO

EFECTIVO - Programas de Función de Teclas

Opciones - Programa 70

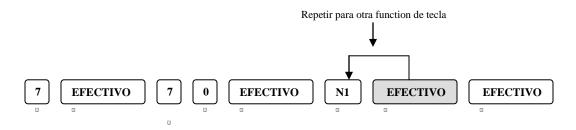

Dirección	OPCION	VALOR	
N1	La Cantidad servida es Compulsiva?	SI = 1 No = 0	
	Deshabilitado mientras atiende?	SI= 2 No = 0	О
	Abre cajon?	SI = 4 No = 0	

Descriptor


- Se refiere a "Programa 80 – "Descriptor de Función de Tecla"

HALO

Credito 1-8 - Programa de Función de Teclas

Opciones - Programa 70

Repetir para otra function de tecla



Dirección	OPCION	VALOR	
N1	Cantidad Servida es Compulsiva?	SI = 1 No = 0	
	Deshabilitado bajo servicio?	SI = 2 No = 0	О
	Abre cajon de dinero?	SI= 4 No = 0	
N2	Autoriza sobre atención ?	SI = 1 No = 0	0
	# de referencia obligatorio?	SI = 2 No = 0	


Descriptor

- Se refiere a "Programa 80 – "Descriptor de Función de Tecla"

HALO

CHEQUE – Programas de Función de Teclas

Opciones - Programa 70



Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	Cantidad recibida compulsivo?	SI = 1 No = 0	
	Deshabilitado bajo servicio?	SI = 2 No = 0	О
	Abre cajon?	SI = 4 No = 0	
N2	Endose de Cheque obligatorio?	SI = 1 No = 0	0

Descriptor

- Se refiere a "Programa 80 – "Descriptor de Función de Tecla"

HALO

CAMBIO CHEQUE – Programas de Función de Teclas

Opciones - Programa 70

Repetir p/otra funcion de tecla



Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	Llave inactiva?	SI = 1 No = 0	О

Descriptor

- Se refiere a "Programa 80 – "Descriptor de Función de Tecla"

HALO

- Se refiere a "Programa 90 - "Función HALO de teclas"

ENDOSE DE CHEQUE Programas de Función de teclas

Opciones - Programa 70




Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	Llave Inactiva?	SI = 1 $No = 0$	0
	Imprime la cantidad del cheque y mensaje de patrocinio?	SI = 2 $No = 0$	U

Descriptor

CUENTA # - Programas Función de Teclado

Opciones - Programa 70



Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	Llave Inactiva?	SI = 1 No = 0	
	Antes de registrar inicia un numero de rastreo?	SI = 2 No = 0	О
	Solo Cajero que abre tiene acceso?	SI = 4 $No = 0$	
N2	# de CUENTA y balance se imprime en el recibo?	SI = 1 $No = 0$	
	# rastreo de cheque y balance se imprimirán en remoto?	SI = 2 $No = 0$	О
	Autoriza solo un cheque por tabla?	SI = 4 $No = 0$	
N3	# de CUENTA es asignado automáticamente por registradora?	SI = 1 $No = 0$	0
	La tecla PBAL es usada para auto pago?	SI = 2 $No = 0$	0
N4	Largo del cheque(0-9)	0-9	О

Descriptor

CONVERSION DE MONEDA – Programa de Función de Teclas

Tipo de Cambio - Programa 90


1. Gire la cerradura a la posición P pe ingrese 7, presione EFEC.



2. Para iniciar el programa, ingrese 90, presione la tecla EFEC.



3. Ingrese el Tipo de Cambio hasta 7 dígitos(no ingresar punto decimal) después ingrese un número del 0 al 7 indicando la posición decimal. Ver "Ejemplos de Programas de Tipo de Cambio", abajo.



4. Presiona la tecla de función en el tablero que desee programar,




Para programar teclas de funciones adicionales, repita desde el paso 2, o presiona la tecla EFEC para finalizar programa.




Ejemplos de Programas de Tipo de Cambio

Nota: Tipo de cambio con moneda extranjera pueden ser llamados "Moneda extranjero en dólares", o "dólares en Moneda extranjera". Usa la segunda, cuando programes esta sección.

El Dólar de EE.UU. vale 1.3720 dólares Canadienses.




El dólar de EE.UU, vale 110.24 Yenes Japoneses.



AUTOPAGO / PARA AQUI/ PARA LLEVAR – Programas para función de teclas

Opciones - Programa 70

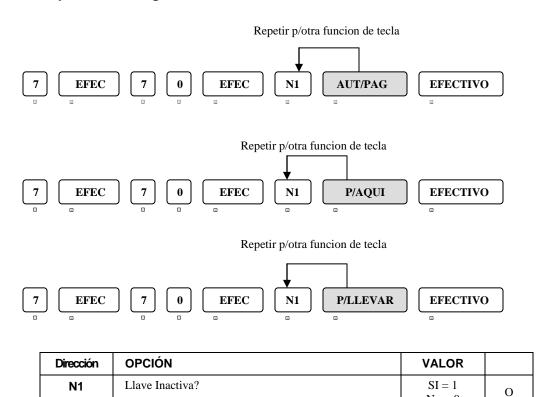


No = 0

Descriptor

CORRECCION – Programas de Función de Teclas

Opciones - Programa 70



Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	Llave Inactiva?	SI = 1 $No = 0$	О

Descriptor

- Se refiere a "Programa 80 – "Descriptor de Función de Tecla"

HALO

- Se refiere a "Programa 90 – "Función HALO de teclas"

INVITADO O PERSONAS - Programa de Función de Teclas

Opciones - Programa 70

Repetir p/otra funcion de tecla




Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	# de Invitado compulsivo cuando se usan operaciones de CUENTAS de invitado?	SI = 1 $No = 0$	
	# de Invitado compulsivo para toda la venta?	SI = 2 $No = 0$	О
	Imprimir # de Invitado en la impresora de cocina?	SI = 4 $No = 0$	

Descriptor

#/NO VENTA - Programa de Función de Teclas


Options - Programa 70




Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	No venta Inactiva?	SI = 1 No = 0	
	No venta Inactiva después de un # de referencia?	SI = 2 No = 0	О
	Obliga un # de referencia al principio de la venta?	SI = 4 No = 0	
N2	Imprime cuando se hace un NO VENTA?	SI = 1 No = 0	
	Prohibida la entrada a # de referencia?.	SI = 2 No = 0	О
	Entrada compulsiva de # de refer. debe coincidir con el número de dígitos en la bandera de DIGITOS MAX?	SI = 4 No = 0	
N3	Ingrese el # máximo de dígitos para un # de referencia. Cero (0) es sin limite.	0-8	О

Descriptor - Programas 80 y 81

Desde dos funciones diferentes, # de entrada y no venta, residen en la misma tecla, diferentes programas son usados para programar los diferentes descriptors, para programar el descriptor de No Venta:




Programar # descriptor:



MODIFICADOR 1-5 – Programas de Función de Teclas

Opciones - Programa 70



Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	Afecta para modificar el COD?	SI = 1 No = 0	
	El Descriptor Modificador Imprime en los cheques de invitados?	SI = 2 $No = 0$	О
	El Descriptor Modificador en el Recibo?	SI = 4 $No = 0$	
N2	Valor de dígito afectado	0 - 9	О

** Digito Afectado 1-14 de PLU# (1-14)


Repetir p/otra tecla de funcion



Descriptor

PAGOS PROVED. 1-3 - Programa de Función de Teclas

Opciones - Programa 70




Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	Llave Inactiva?	SI = 1 $No = 0$	О

Descriptor

- Se refiere a "Programa 80 – "Descriptor de Función de Tecla"

CONSULTA DE PRECIO - Programa para Función de Tecla

Opciones - Programa 70




Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	Llave Inactiva?	SI = 1 $No = 0$	О

Descriptor

IMPRIMA CUENTA - Programa de Función de Teclas

Opciones - Programa 70



Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	Esta tecla es usada, sirve automáticamente a la CUENTA?	SI = 1 No = 0	
	Imprime cuenta en recibos cuando ocurre error?	SI = 2 No = 0	О
	No imprime dígito de cheque en cheque?	SI = 4 No = 0	
N2	Puerto de entrada. (Cero si la cuenta se imprime en el impresora de recibo)	0-1	О

Descriptor

- Se refiere a "Programa 80 – "Descriptor de Función de Tecla"

ABONO A CUENTA1-3 - Programa de Función de Teclas

Opciones - Programa 70

Repetir p/otra funcion de tecla



Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	Llave Inactiva?	SI=1 $No=0$	О


Descriptor

- Se refiere a "Programa 80 – "Descriptor de Función de Tecla"

HALO

SUBTOTAL - Programa de Función de Teclas

Opciones - Programa 70




Dirección	OPTIÓN	VALOR	
N1	Llave Inactiva?	SI = 1 $No = 0$	О

Descriptor

- Se refiere a "Programa 80 – "Descriptor de Función de Tecla"

BÁSCULA - Function Key Programs

Opciones - Programa 70




Dirección	OPCIÖN	VALOR			
N1	Llave Inactiva?	SI = 1 No = 0			
	Autorizar entrada de peso manual?	SI = 2 No = 0	0		
	Peso Tare Compulsivo	SI = 4 No = 0			
N2	Símbolo de peso para entrada manual es:	Kg = 1 $1b = 0$	О		

Descriptor

SERVICIO - Programa de Función de Teclas

Opciones - Programa 70



Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	# de referencia compulsivo antes de usar la tecla?	SI = 1 $No = 0$	
	Imprime en Recibo?	SI = 2 No = 0	U

Descriptor

- Se refiere a "Programa 80 – "Descriptor de Función de Tecla"

MESA - Programa función de teclas

Opciones - Programa 70

Repetir p/otra funcion de tecla



Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	N1 Entrada de número de mesa compulsivo antes de abrir Cuenta Nueva?		
	Entrada de número de mesa compulsivo para todas las ventas?	SI = 2 $No = 0$	О
	Imprimir # mesa en la impresora remota?	SI = 4 No = 0	

Descriptor

TARA - Programa de Función de Teclas

Opciones - Programa 70

Repetir p/otra function de tecla

7 EFEC 7 0 EFEC N1 TARA EFECTIVO

Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	N1 Llave Inactiva?		0
	Usando el #5 para entrar el peso Tare?	SI = 2 $No = 0$	O

Descriptor

- Se refiere a "Programa 80 – "Descriptor de Función de Tecla"

PROPINA - Programa de funcion de tecla

Opciones - Programa 70

Repetir p/otra funcion de tecla




Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	Llave Inactiva?	SI = 1 No = 0	
	Tipo cantidad %	0 2	0
	Agregar total de propinas en venta NETA y BRUTA	Si = 4 $No = 0$	

Descriptor

ANULAR - Programa de Función de Teclas

Opciones- Programa 70

Repetir p/otra funcion de tecla



Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	Llave Inactiva?	SI = 1 $No = 0$	О

Descriptor

- Se refiere a "Programa 80 – "Descriptor de Función de Tecla"


HALO

Se refiere a "Programa 90 – "Función HALO de teclas"

MERMA - Programa de Función de Tecla

Opciones - Programa 70

Repetir p/otra funcion de tecla



Dirección	OPCIÖN	VALOR	
N1	Llave Inactiva?	SI = 1 $No = 0$	О

Descriptor


- Se refiere a "Programa 80 – "Descriptor de Función de Tecla"

HALO

VALIDACIÓN – Programa de Función de Teclas

Opciones - Programa 70

Repetir p/otra funcion de tecla




Dirección	OPCIÓN	VALOR	
N1	Llave Inactiva?	SI = 1 No = 0	О
N2	Entrada de puerto de salida de comunicación (0-1) Ingrese Cero si la validación no es usada	0-1	О

Descriptor

%1- %5 - Programa de Función de Tecla

Opciones - Programa 70

Repetir p/otra funcion de tecla



Dirección	OPCIÓN		VALOR			
N1	Aplicado en:	Cantidad =	1			
		Porcentaje =	0			
	Llave Inactiva?		Si = 2 No = 0	О		
	% tecla es:	Abrir =	4			
		Predeterminado =	0			
N2	% teclae es:	Venta =	1			
		Artículo =	0			
	Autorizar %clave no hacer	caso predeterminado?	Si = 2 No = 0	О		
	% tecla es:	Positivo =	4			
		Negativo =	0			

Descriptor

- Se refiere a "Programa 80 - "Descriptor de Función de Tecla"

HALO - Programa 90



Nota: Si la Clave es Cantidad, ingresar HALO de 5 dígitos, o = para no HALO. Si la Calve es porcentaje, ingresa el porcentaje en un formato de 5 dígitos sin decimal. Por ejemplo: para 10%, ingresar 10000; para 5.55%, Ingresar 05550; para 99.999%, ingresar 99999.

Programación de Cajero

Empleados (En este caso cajeros), Tienen las siguientes opciones de programación. Estas opciones están en programas separados:

- *Programa 70 Estado Programando* determine el código que el cajero usa para entrar, si se tiene un método seleccionado para entrar en sistema opción #3 (Ver "Programando sistemas de opción").
- Programa 80 Programación Descriptor del cajero Te deja hacer una clave única, hasta de 12 caracteres para cada cajero.

Programa 70 - Programando Estado

1. Gire la cerradura de control a la posición P e ingresa 8 y presiona la tecla EFEC.



2. Para iniciar el programa, ingresa 7 0, presiona la tecla EFEC.



3. Ingresa el número (1-10) del cajero que se desee programar, presiona la tecla SUBT.



4. Ingresa un código secreto (hasta 8 dígitos); presiona la tecla EFEC.




5. Repita desde el paso 3 por cada cajero que desee programar. Presione la tecla **EFEC** para finalizar el programa.



Programa 80 - Programando Descriptor de cajero

Programa ingresando caracteres alfanuméricos.







2. Para iniciar el programa, ingrese 8 0, presione la tecla EFEC.



3. Ingrese el número (1-, Refiriéndose a la Localidad de Memoria) del cajero que se quiera programar, presione la tecla **SUBT**.



4. Si esta Programando



5. repita desde el paso 3 por cada cajero que quiera programar. Presione la tecla **EFEC** para finalizar el programa.



Programación Miscelánea

Programación Logo Descriptor

Programando el recibo/cheque, Mensaje de Patrocinio

Un encabezado de hasta 6 líneas puede ser impreso en el recibo, Otro mensaje de hasta 6 líneas en la parte de abajo también; un mensaje de patrocinio de hasta 10 líneas puede ser impreso en un talón opcional. Cada línea puede consistir de hasta 32 caracteres.

1. Gire la cerradura a la posición P, Ingresa el digito 9 y la tecla EFEC.



2. Vea la tabla de abajo, ingrese el # de mensaje. Presione la tecla EFEC.




3. Véase la tabla de abajo. Ingrese el número que representa la línea que deseas programar, presiona la tecla **SUBT**.



OPCION	N	X(Linea)
Encabezado	1	1 - 6
Mensaje abajo	2	1 - 6
Mensaje Patrocinador	3	1 - 10

4. Si estás Programando



5. Repite desde el paso 3 por cada logo adicional que desees programar. Presiona la tecla **EFEC** para finalizar programa.




Programando el Mensaje del Reporte Financiero

1. Gire la Cerradura de control en la posición P ingrese 9, presione EFEC.




2. Para iniciar el programa, ingrese 4, presione la tecla EFEC.



3. Véase la tabla de abajo e ingrese la línea;, presiona la tecla de SUBT.



4. Si esta programando



5. Presiona la tecla **EFECTIVO** para finalizar el programa.



Programando el Mensaje del Reporte del Cajero

1. Gira la cerradura de control en la posición P e ingrese 9, presione la tecla EFEC.




2. Para empezar a programar, ingresa 5, presiona la tecla EFEC.



3. Véase la tabla de abajo e ingrese la línea; presione la tecla SUBT.



4. Si esta programando



5. Presione la tecla **EFEC** para finalizar el programa.



Mensaje de Reporte Financiero

171	Mensaje de Reporte Financiero					
X	Mensaje	X	Mensaje	X	Mensaje	
1	CODIGO TTL	22	CREDITO IVA 3	43	VENTAS CRED. 5	
2	SIN IVA	23	CREDITO IVA 4	44	VENTAS CRED. 6	
3	VENTA IVA 1	24	CORRECCION	45	VENTAS CRED. 7	
4	VENTA IVA 2	25	ANUL.PREVIA	46	VENTAS CRED. 8	
5	VENTA IVA 3	26	CANCELACION	47	MON. EXT. 1	
6	VENTA IVA 4	27	VENTA BRUTA	48	MON. EXT. 2	
7	IVA 1	28	VENTA EFECTIVO	49	MON. EXT. 3	
8	IVA 2	29	VENTA CHEQUES	50	MON. EXT. 4	
9	IVA 3	30	ABONO A CTA 1	51	TTL CAJON	
10	IVA 4	31	ABONO A CTA 2	52	MERMA	
11	PARA AQUI TTL	32	ABONO A CTA 3	53	PROPINAS	
12	PARA LLEVARTTL	33	PAGOS PROV. 1	54	BAL FORWAED	
13	AUTO PAGO TTL	34	PAGOS PROV. 2	55	INVITADOS	
14	% 1	35	PAGOS PROV. 3	56	BAL/PRE	
15	% 2	36	NO VENTA	57	PAGO DE CUENTA	
16	% 3	37	EFECTIVO EN CAJA	58	SERVICIO	
17	% 4	38	CHEQUES EN CAJA	59	GRAN TOTAL	
18	% 5	39	VENTASD CRED. 1			
19	VENTA NETA	40	VENTAS CRED. 2			
20	CREDITO IVA 1	41	VENTAS CRED. 3			
21	CREDITO IVA 2	42	VENTAS CRED. 4			

Mensajes del Reporte de Cajero

X	Mensaje	X	Mensaje	X	Mensaje
1	VTNTA NETA	17	CREDITO IVA 2	33	VENTA CRED. 3
2	SIN IVA	18	CREDITO IVA 3	34	VENTA CRED. 4
3	VENTA IVA 1	19	CREDITO IVA 4	35	VENTA CRED. 5
4	VENTA IVA 2	20	CORRECCION	36	VENTA CRED. 6
5	VENTA IVA 3	21	ANUL.PREVIA	37	VENTA CRED. 7
6	VENTA IVA 4	22	CANCELAR	38	VENTA CRED. 8
7	IVA 1	23	ABONO A CTA 1	39	TOTAL EN CAJON
8	IVA 2	24	ABONO A CTA 2	40	MERMA
9	IVA 3	25	ABONO A CTA 3	41	BAL FORWARD
10	IVA 4	26	PAGOS PROV. 1	42	INVITADOS
11	% 1	27	PAGOS PROV. 2	43	BAL/PRE
12	% 2	28	PAGOS PROV. 3	44	PAGO DE CUENTA
13	% 3	29	EFECTIVO EN CAJA	45	SERVICIO
14	% 4	30	CHEQUES EN CAJA	46	NO VENTA
15	% 5	31	VENTA CRED. 1		
16	CREDITO IVA 1	32	VENTA CRED. 2		

Programación de Fecha y Hora

Use este programa para poner el reloj y el calendario en su *ER-380F*. La fecha cambia automáticamente. Después de haberlo puesto, el cambio de hora probablemente será requerido para esos meses de ahorro de energía.

Programando la Fecha y Hora

- 1. Gire la cerradura de control a la posición P.
- 2. Para Iniciar el programa, ingrese 1 0, presiona la tecla EFEC.



3. Ingrese la hora de modo militar (basado en 24 horas), deben ser 4 dígitos (por ejemplo, . 1300 horas = 1:00 PM); presione la tecla **EFEC**.



4. Ingrese la fecha en MM(mes), DD (dia) y YY(año). Presione EFEC:



5. Presione la tecla **EFEC** para finalizar el programa.



Nota) Antes de cambiar Hora y Fecha, debes imprimir el reporte Financiero Z.

Programación de Secuencia de teclas Macro

Macros son funciones de teclas especiales, que son usadas para ejecutar una secuencia de depresiones. Por ejemplo, un macro se puede utilizar para ejecutar varios reportes o para saber automáticamente cierta cantidad. Hasta 10 macros diferentes puedes ponerse en el tablero (Ver "Programación de asignatura de función de tecla" para poner Macros en el Tablero.)

Programar un Macro

- 1. Gire la cerradura de control a la posición **P**.
- 2. Para empezar a programar, ingrese 1 1, presione la tecla EFEC.



3. Presione la tecla de **Macro** que desees programar.



- 4. Ingrese la tecla una de las siguientes maneras.
 - Escriba hasta 50 golpes de tecla

• Ingrese el código de tecla.



5. Presione la misma tecla de Macro para finalizar la secuencia



Remover un Macro

Si deseas remover un golpe de tecla de un macro, reemplaza la función en curso con la función INACTVA.



o ingresa el código de tablero del código INACTIVO (120).



Programando Báscula para peso Tara.

Tare es la cantidad de peso representado por el contenedor, o paquete cuando los artículos son vendidos por peso. Puede pre-programar 5 pesos tare, que representan 5 pesos diferentes de contendores. Cuando pones un artículo, puedes meter el numero tare para que automáticamente se reste el peso pre-programado. Si deseas usar tare #5 para entrada manual de tare, no ingrese peso tare en el #5. (Ver TARA).

- 1. Gire la cerradura de control a la posición **P**.
- 2. Para iniciar el programa, ingrese 1 2, presiona la tecla EFEC.



3. Ingrese el número (1-5) del tare que desee programar, presione la tecla SUBT.



4. Ingrese el peso del Tare. Presione la tecla EFEC.



5. Para programar pesos tare adicionales, repita desde el paso 3, o presione la tecla **EFEC** para finalizar el programa.



Programación del número de máquina

El número de maquina esta impreso en el recibo de la registradora. Programa un número de maquina, para que cualquier recibo pueda ser identificado con la tienda o registrar donde se hizo la transacción.

Programando el Número de máquina

- 1. Gire la cerradura a la posición **P**.
- 2. Para iniciar el programa, ingrese 1 3, presione la tecla EFEC



3. Ingrese el número de maquina (hasta 5 dígitos).



4. Presiona la tecla **EFEC** para finalizar el programa.



Programar Limite de cambio de cheque

Use este programa para poner una cantidad máxima que puede ser regresada si el monto del cheque extendido es mayor al monto total de la venta. Por ejemplo si el cambio de cheque es de \$10.00 como límite, la cantidad máxima que se puede extender en la tecla de cheque en una venta de \$5.00 es \$15.00.

Programando Limite de Cambio de cheque

- 1. Gira la cerradura de control a la posición **P**.
- 2. Para empezar a programar, ingresa 1 4, presiona la tecla EFEC.



3. Ingresa el limite de efectivo en cajón (hasta 8 dígitos o **0** para no limite).

INGRESE LIMITE DE HASTA

8 DIGITOS

4. Presiona la tecla **EFEC** para finalizar el programa..



Programa de Limite en cajón.

Puedes poner un límite para el efectivo en el cajón del registro. Cuando el efectivo en el registro excede el límite que se impone aquí en el programa, una advertencia saldrá en la pantalla. Debes presionar la tecla BORRAR para quitar la advertencia y seguir las operaciones. La advertencia continuará apareciendo en la terminación de cada transacción con el límite excedido, hasta que se use la función PAGOS PROVED. para remover el efectivo del cajón.

Programando el Limite del Cajón

- 1. Girar la cerradura de control a la posición P.
- 2. Para iniciar el programa, ingresar 1 5, presiona la tecla EFEC.



3. Ingresa un limite para el efectivo en registro (hasta 8 dígitos o **0** para no límite).

Ingrese limite de hasta 8 digitos

4. Presiona la tecla **EFEC** para finalizar el programa



Exploraciones Programadas

Como mucho tiempo y energía se ha invertido en la planeación y programación, es recomendable imprimir una copia del programa final para referencias futuras. Esta copia se deberá guardar en un lugar a salvo.

1. Gire la cerradura de control en la posición **P**. Para explorar los programas, ingrese **9 9**, presione la tecla **EFEC**.



2. En este paso, hay tres diferentes maneras para explorar la información de los programas. Uno es Departamento, otro es PLU y el tercero es Otros.

Explorador de Programas Departamento

Para leer algo de información de los programas DEPT , ingrese ${\bf 1}$ y presione la tecla ${\bf EFEC}$.




Presione una tecla DEPT en el tablero y presiona la misma tecla de Nuevo.



Para leer múltiple información de los programas DEPT, presiona la tecla DEPT del tablero.

EXPLORADOR DE PROGRAMA DE CODIGOS

Para Leer la información del programa de CODIGOS , ingresa 2 y presiona la tecla **EFEC** .



Para leer información de un programa COD , ingrese el número (1-1000) del COD y presiona el mismo número y la tecla COD.

Para leer información de múltiples programas COD, Ingresa el primer número (1-1000) y Presiona la tecla **COD**. Presiona el ultimo número (1-1000) y la tecla **COD**

Vease la tabla de abajo, e ingresa el dígito que represente el segmento del programa que se desea imprimir, presiona la tecla **EFEC**. Para programar exploraciones adicionales, repite la operación.

Explorador de Programas Otros

Vease la tabla de abajo.



Х	Programa	Х	Programa
3	Grupos	10	Hora y Fecha
4	Impuestos	11	Nombre de Macro
5	Opciones de Sistema	12	Peso Tara
6	Opciones de Impresión	13	Numero de Máquina
7	Teclas de Función	14	Revisar Limite de cambio
8	Cajeros	15	Limite de cajón
9	Mensaje con Logo	70	Teclas de todas las funciones